



# CANDLE WARMER

## キャンドルウォーマー取扱説明書

### はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わった後も、取扱説明書は大切に保管してください。取扱説明書は弊社のウェブサイトでもご覧いただけます。右のQRコードよりご確認ください。



▶WEB版  
取扱説明書

### セット内容


- キャンドルウォーマー本体
- 専用ハロゲン電球 2個
- 取扱説明書（本書）

#### 【電球の規格】


定格電圧：110V

定格消費電力：50W

使用電球：口金 GU10 専用ハロゲン電球

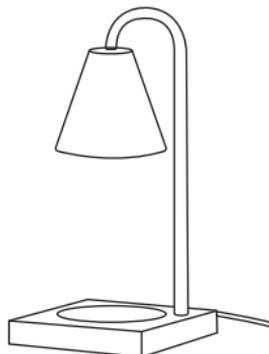


## 使用方法

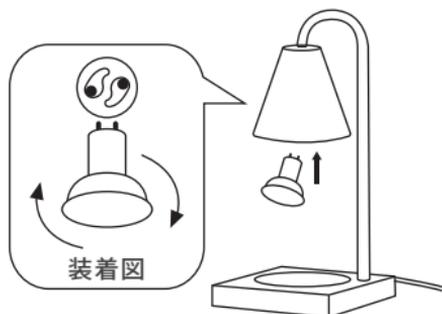


①付属の電球をソケットの穴の位置に合わせて差し込み、半時計回りに回して取り付けてください。電球が2個付属している場合は、残りの1個は予備です。電球が切れた際に交換してご使用ください。


※電球を交換する際は必ず電源を切り、電球が冷めてから行ってください。

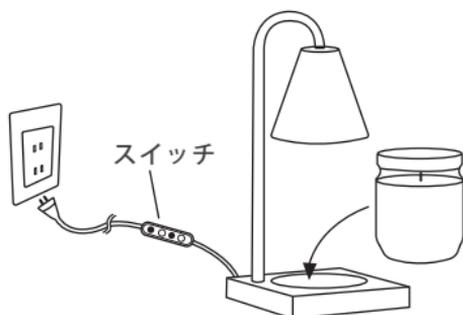

②電源コードをコンセントに差し込みます。キャンドルを台座の中心に置きます。スイッチで電源を入れ、ランプを点灯させます。スイッチの詳細な使用方法は次ページをご確認ください。

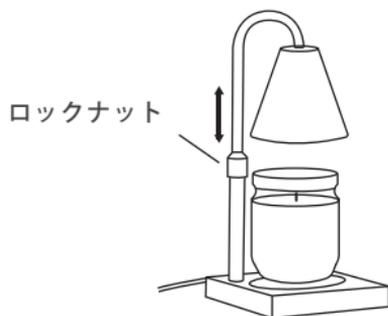


③高さ調整機能付きの製品の場合は、ロックナットを緩めてキャンドルの高さに合わせて調整できます。この時、キャンドルから2cm以上離れた位置に固定してください。

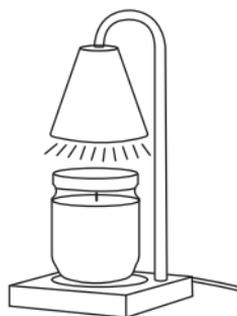

④電源コードに付属しているスイッチを使用しライトを好みの明るさに調整します。火を使わずウォーマーの熱でキャンドルを溶かし、香りをお楽しみいただけます。

# タイマースイッチ使用方法

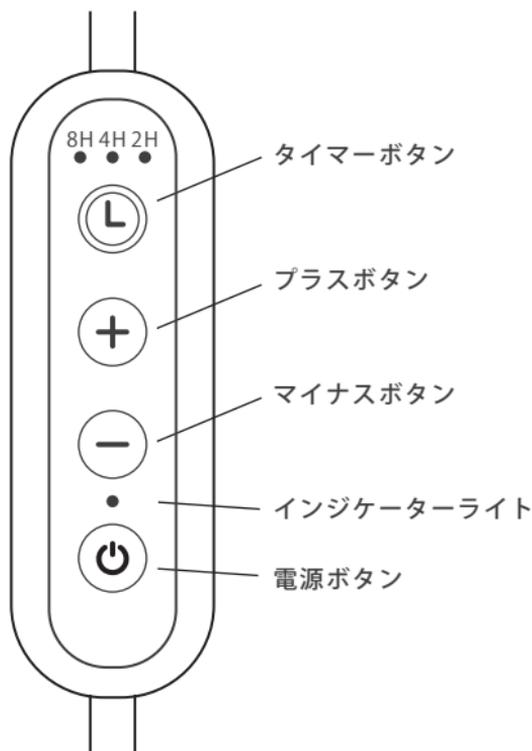

## タイマーボタン

2・4・8時間に設定できます

## プラスボタン<明るくする>

短押し：明るさを4段階で調整できます  
長押し：好みの明るさに無段階で調光できます

## 電源ボタン

短押し：電源を<オン>または<オフ>にできます  
長押し：インジケータライトが点滅し60秒後に消灯します

## マイナスボタン<暗くする>

短押し：明るさを4段階で調整できます  
長押し：好みの明るさに無段階で調光できます

## 注意事項

- 容器に入ったタイプのキャンドルを使用してください。
- キャンドルウォーマーを使用時にはキャンドルに火をつけないでください。
- 使用中や使用後は本体が高温になりますので、触れたり移動させたりしないでください。
- 電球を交換する際は、必ず電源を切り、電球が冷めてから行ってください。
- 小さなお子様やペットの手の届かない場所で保管、使用してください。
- 使用中は、そばから離れないようにしてください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- カーテンや紙類などの燃えやすいものの近くでは使用しないでください。
- 本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- 長期間ご使用いただくと香りが弱くなることがあります。その際は、上部の溶けた口ウを取り除いてから再度ご使用ください。

## 保証・お問い合わせ

### 【保証期間】

ご購入商品の到着日から 180 日間

### 【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

### 【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合や、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。

事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

- ① ご注文店舗：
- ② ご注文日：
- ③ ご注文番号：
- ④ ご注文者名：

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

- ・ 本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある・付属品の破損や紛失