

各種製品の使用法


富士フィルム用 トナーカートリッジ

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けてください。

- 1 プリンターから交換したいトナーカートリッジを取り出します。
- 2 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが均等になるように4～5回優しく振ってください。



- 3 赤い「PULL」シールをはがしてください。
※「PULL」シールが付属していない商品もございます。その場合はそのまま4へ進んでください。
- 4 トナーカートリッジの向きを確認し、プリンターの奥までしっかりとセットしてください。フロントカバーを閉じて交換完了です。

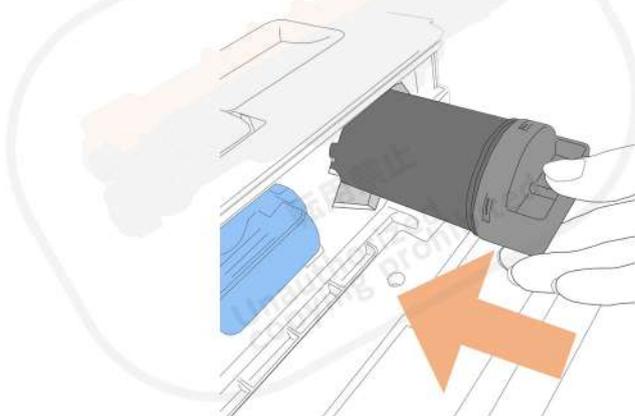

※交換例：DocuPrint CM210 z・CT202728/29/30/31
(形状が異なる品番もありますが、基本の使用方法は同じです)

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或本网站的内容，文字，插图，图像等。