


動画でもチェック ▶



動画で使用方法をご確認いただけます

各種製品の使用方法

リコー用 (GC21/GC31/GC41/GC42/GC43) 互換インク

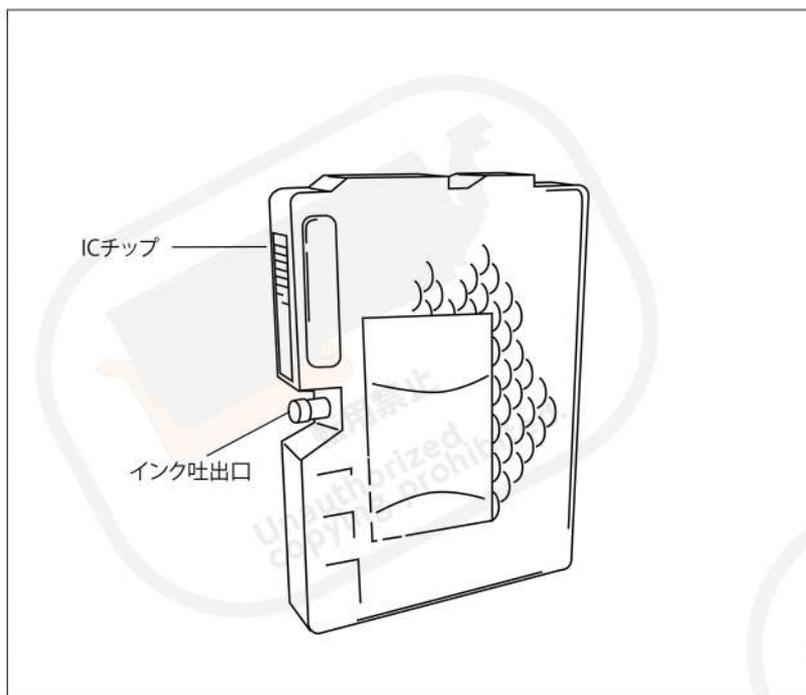

カートリッジを交換する際、インクが衣類や手に付着する場合があります。

- 1 交換したいインクを準備し、プリンターから使用済みカートリッジを取り外します。
- 2 カートリッジをプリンターにセットして完了です。セットする際は、少し強めの力でしっかりと押し込んでください。

インク吐出口の透明のフィルムは、はがさずそのままご使用ください

プリンターにセットすると自然に穴が開いて、プリンターにインクが充填される仕組みです。



当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。