ワイヤレスゲーミングヘッドホン GT100-2.4G

取扱説明書


はじめに

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。また、読み終わった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。

製品仕様

商品名	ワイヤレスゲーミングヘッドホン
型番	GT100-2.4G
通信方式	bluetooth Ver5.4
対応プロファイル	a2dp/avctp/avdtp/avrcp/hfp/spp/rfc omm /pnp /hid/sdp core/l2cap core
コーディック	SBC/AAC
ドライバー	40mm
インピーダンス	32Ω
バッテリー容量	500mAh
最大使用時間	約 16 時間 (ライトオン)
最大使用時間	約 25 時間 (ライトオフ)
待機時間	約 100 時間
充電時間	約2時間
再生周波数帯域	20Hz ∼ 20KHz
音圧感度	108db
マイク音圧感度	38± 3dB
動作電圧	5V
動作電流	180mA
素材	ABS/PU
サイズ	約 19×20(cm)
重量	約 230g
充電ケーブル長さ	約 29cm
イヤホンケーブル長さ	約 1.1m
プラグ	3.5mm
セット内容	本体 / Type-C 充電ケーブル / USB レシーバー / イヤホンケーブル / 日本語説明書

各部名称

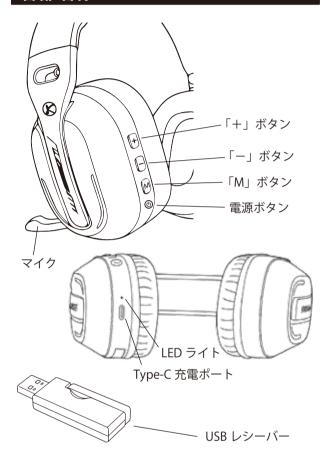

充電方法

- ① 付属の USB ケーブルをヘッドホン本体の Type-C 充電ポートに差し込みます。
- ② USB ケーブルを電源アダプター (別売)に接続します。電源アダプターをコンセントに差し込み充電してください。
- ③ 充電中は赤色の LED ライトが点灯し、充電が完了すると LED ライトが青く点灯します。
- ※スマートフォンと接続中はスマートフォンの画面からバッテリー残量を確認できます。

使用方法

電源のオン/オフ

- ・ 電源ボタンを3秒間長押しすると電源が入ります。
- ・ 電源ボタンを3秒間長押しすると電源が切れます。

使用方法

各種ボタンの操作方法

<音楽再生時>

「+」ボタン長押し:次の曲

「ー」ボタン長押し:前の曲

・「+」ボタン短押し: 音量アップ

・「一」ボタン短押し: 音量ダウン

・ 電源ボタン短押し: 音楽再生 / 一時停止

< 雷話再生時 >

・ 電源ボタン短押し: 通話応答/ 通話終了

<マイク>

「M」ボタン短押し:マイクのオン/オフ

<RGBライト>

- ・ 電源ボタンを 2回連続短押し: ライトカラー切替
- ・ 電源ボタンを3回連続短押し:ライトのオン/オフ

接続モード切り替え

- ・ 本製品は USB レシーバーを使用して接続できる 2.4G モードと、Bluetooth 接続モードの 2 種類のモードがあります。
- ・「M」ボタンを2回押すとモードの切り替えができます。 モードが切り替わる際に現在のモードを知らせる音声が流れます。
- 現在のモードは、LEDライトの色で確認できます。
- ・ 2.4G モード: LED ライトが白く点滅します。
- Bluetooth モード:ライトが緑色に点滅します。

USB レシーバー使用方法

USB レシーバーは、Type-A または Type-C ポート搭載のゲーム機やパソコン、スマートフォンなどで使用できます。

- ① USB レシーバーを電源の入ったゲーム機の Type-A またはType-Cに取り付けます。
- ② 接続されるとUSB レシーバーが青く点滅します。
- ③ ヘッドホン本体が Bluetooth モードの場合は、

「M」ボタンを2回押して2.4Gモードに切り替えてください。

④ 2.4G モードに切り替わると、自動的に USB レシーバーに接続されます。

Bluetooth モードペアリング方法

① 本製品の電源を入れます。

ヘッドホン本体が 2.4G モードの場合は、M ボタンを 2 回押してモードを Bluetooth モードに切り替えてください。

- ② 本製品と接続する機器の「Bluetooth」のページを表示し、 Bluetooth機能をオンにしてください。
- ③ 新規デバイスの表示欄に「GT100 2.4G」と表示されますので選択してください。選択後、接続を知らせる音声が鳴りペアリングが完了します。
- ※ 以前にペアリングしたデバイスが最後に本製品と接続していた場合、自動的にペアリングします。

イヤホンケーブルを接続した使用方法

本製品は、付属のイヤホンケーブルを使用することで、3.5mmプラグ対応の機器と接続ができます。

※イヤホンケーブルを接続中は、Bluetooth 機能は無効になります。

注意事項

- ・ 初めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳を
- ・ 傷めることがあります。音量は少しずつ上げてで使用く ださい。
- ・ 周囲の迷惑にならないよう、音量の上げ過ぎにご注意く
- ・ださい。大音量で長時間使用されますと聴力に悪影響を
- ・及ぼす事が適切な音量でで使用ください。
- ・ 自動車やバイク、自転車などの乗り物の運転中には使用
- しないでください。
- ・駅のホームや、道路など、周りの音が聞こえないと危険
- ・な状況では本製品を使用しないでください。
- ・ 湿気やほこりの多い場所、直射日光の強い場所、高温と
- ・なる場所では使用、保管しないでください。
- ・ 火気のそばでは使用、保管しないでください。
- ・本製品を濡らしたり、濡れた手で触れないでください。
- ・端子部分にゴミやほこりが入らないようにしてください。
- ・ ベンジン・シンナーなどの溶液、洗剤を使用しないでく
- ださい。
- ・ 小さなお子様の手が届かない場所で、本製品を保管、使
- 用してください。
- ・ 本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止し
- ・てください。
- ・ 本製品を不安定な場所(ぐらついた台や傾いた場所など)
- に置かないでください。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・ 分解、改造をしないでください。 磁気の影響を受けやすいものに近づけないでください。

1年保証

【保証期間】

ご購入商品の到着日から1年

【保証対象

初期不良や自然故障など、通常使用中にトラブルが発生した場合や、ご注文商品と相違する商品が届いた場合、保証対応をさせていただきます。

【保証内容】

商品の交換か商品代金の返金をさせていただきます。事前に下記の情報をご確認のうえ、ご購入店舗までご連絡ください。 お伺いした内容をもとに保証対象か判断させていただきます。

①ご注文店舗:

②ご注文日:

③ご注文番号:

④ご注文者名:

以下の場合は、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

●本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある●付属品の破損や紛失