


型番：M116

クリップファン

取扱説明書

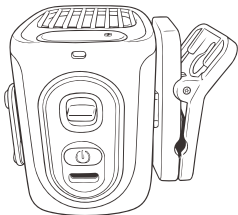

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただく
ための注意事項を記載しています。よく読んでからご使用ください。
読み終わった後も取扱説明書は大切に保管してください。

セット内容




- クリップファン本体
- USB ケーブル（約 51cm /Type-C）
- ネックストラップ
（最短：約 59cm 最長：約 102cm）
- 取扱説明書（本書）

製品仕様

本体サイズ	約 116×71×56(mm)
本体重量	約 160g
本体材質	ABS / ステンレス鋼
充電時間	約 3.5 時間
使用時間	風量 01 約 9.2 時間 風量 25 約 6.5 時間 風量 50 約 4.5 時間 風量 75 約 3.5 時間 風量 100 約 2.5 時間
入力電圧	DC 5V/1A
バッテリー容量	3000mAh
使用環境温度	0℃～ 50℃

各部の名称

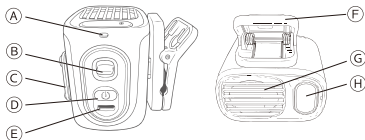

① ストラップホール

② 風量調整レバー

③ 衣類用クリップ

④ 電源ボタン

⑤ Type-C 充電ポート

⑥ クリップ

⑦ 送風口

⑧ デジタル表示画面

使用方法

ご使用の前に


本製品のデジタル表示画面部分には、キズ防止のため透明保護フィルムが貼付されています。ご使用前にフィルムをはがしてからお使いください。

運転方法

- 長押しして電源オン / 電源オフ
- 風量は風量調整レバーで調整できます。
 - ・ 上方向（+）：風量が増加します。
 - ・ 下方向（-）：風量が減少します。
 - ・ 1 回押すごとに、レベルを 1 / 25 / 50 / 75 / 100 のいずれかに調整します。

充電方法と%表示について

- ・付属の USB ケーブルをハンディファン本体の Type-c 充電ポートに差し込みます。USB ケーブルを電源アダプター（別売）に接続します。電源アダプターをコンセントに差し込み充電してください。
- ・バッテリー残量は、充電中・電源オフ時に表示されます。

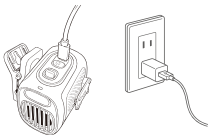

《充電中》

ディスプレイにバッテリー残量（%）が表示され、充電アイコンが点灯します。


《充電完了》

100% と表示されます。

※バッテリー残量が 5% 未満 の場合、表示が点滅します。バッテリー残量が低下していることを示しています。その際は、速やかに充電を行ってください。

ネックストラップの使用法

- ・ 付属のストラップを送風口面の両端のストラップホールに取り付けます。
- ・ クリップ先端部分（プラスチック部分）は取り外しが可能です。必要に応じて取り外して使用してください。

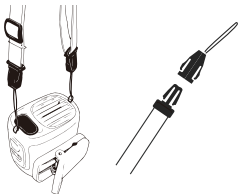

クリップの仕様

固定する場所やポールの厚みは下記図の範囲内に取り付けてください。

※取り付け後は固定されているか再度確認してから使用してください。

※クリップ内側の滑り止めが外れることがございますので、その際は元の位置に取り付けてください。

直径 8mm ～ 20mm




《クリップの取り外し方》

矢印の方向（クリップの口）にスライドさせてください。



クリップ部分は 360° 回転します。

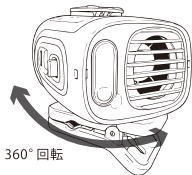

衣類用クリップ

《使用方法》

1. ボトムスのウエスト部分をクリップで挟む。



2. 衣類用クリップをトップスの裾の挟む。



注意事項

必ず下記の注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 本製品を修理、分解、または改造しないでください。
- 電池の寿命が短くなり故障の原因となるため、炎天下や車内など高温になる場所に放置しないでください。
- 防水ではありません。感電・ショート等の原因となるため、本体を水洗いしたり水をかけたりしないでください。
- 異臭・異常発熱・異音など異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。
- 使用する際は顔から離してご利用ください。
- 小さなお子様の手が届かない場所で、保管、使用してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 充電する際は、付属の USB ケーブルを使用してください。

- 本製品には電源アダプターは付属しておりません。
- 火のそばや高温になる場所 (50℃以上) での使用や保管は避けてください。
- 湿度の多い場所での使用や保管をしないでください。
- 吸入口、送風口に髪や指、ストラップ等の硬いものを近づけないでください。

保証・お問い合わせ

【保証期間】

購入日から 1 年

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

①ご注文店舗：

②ご注文日：

③ご注文番号：

④ご注文者名：

以下の場合は、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

●本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある●付属品の破損や紛失



取扱説明書について

取扱説明書は仕様変更等により更新される場合がございます。最新版はQRコードを読み取っていただき、WEB 取扱説明書をご覧ください。