


型番：YH-F098

クリップファン 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。よく読んでからご使用ください。読み終わった後も、この取扱説明書は大切に保管してください。


セット内容

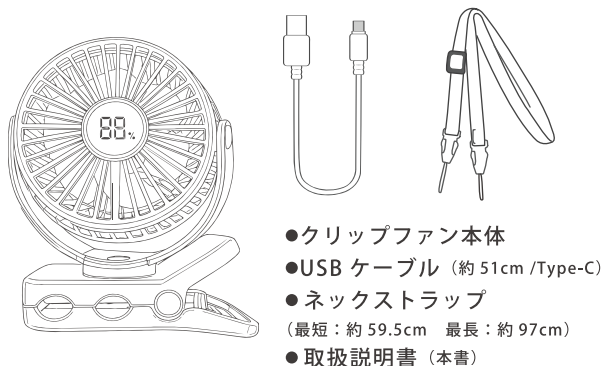

製品仕様

本体サイズ	約 125×110×55(mm)
本体重量	約 204g
本体材質	ABS
充電時間	約 2.5 時間
使用時間	弱 約 6.2 時間 中 約 3.5 時間 強 約 1.7 時間
入力電圧	DC 5V/1A
バッテリー容量	1,800mAh
使用環境温度	0℃-60℃

各部の名称

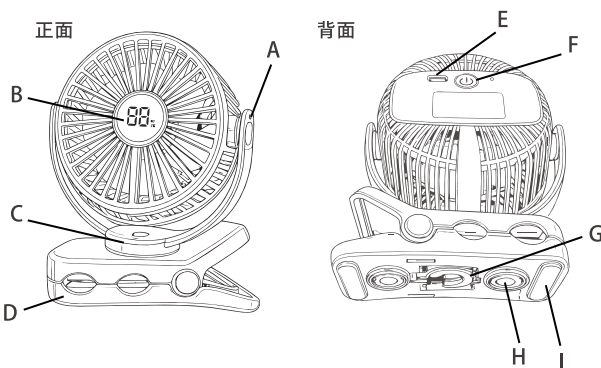

使用方法

本製品のデジタル表示画面部分には、キズ防止のため透明保護フィルムが貼付されています。ご使用前にフィルムをはがしてからお使いください。

充電方法


付属の USB ケーブルをハンディファン本体の Type-c 充電ポートに差し込みます。USB ケーブルを電源アダプター（別売）に接続します。電源アダプターをコンセントに差し込み充電してください。

《充電中》ディスプレイにバッテリー残量（%）が表示され、充電アイコンが点滅します。

《充電完了》100% と表示されます。

《通常使用時》バッテリー残量が表示され、電源オフ時、バッテリー残量が 2 秒間 表示されます。

※バッテリー残量が 10% 未満の場合、表示が点滅します。バッテリー残量が低下していることを示しています。その際は、速やかに充電を行ってください。

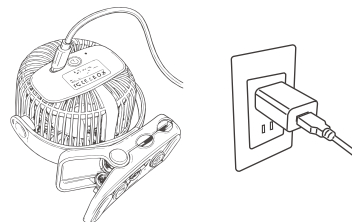


運転方法

- 電源ボタンを押すたびに風量が切り替わります。
- 風量は弱 / 中 / 強 の 3 段階でご使用いただけます。

- 回目：弱
- 回目：中
- 回目：強
- 回目：電源オフ

ネックストラップの使用法

- 付属のストラップを送風口面の両端のストラップホールに取り付けます。
- クリップ先端部分（プラスチック部分）は取り外しが可能です。必要に応じて取り外して使用してください。

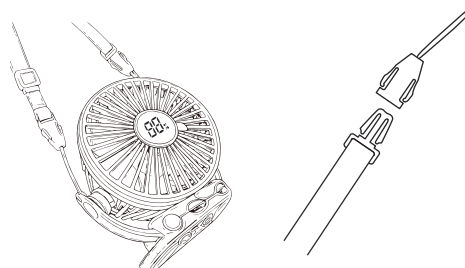


クリップの仕様

固定する場所やボールの厚みは下記図の範囲内に取り付けてください。

※取り付け後は固定されているか再度確認してから使用してください。


※クリップ内側の滑り止めが外れることがございますので、その際は元の位置に取り付けてください。

※クリップ本体の取り外しは出来ません。

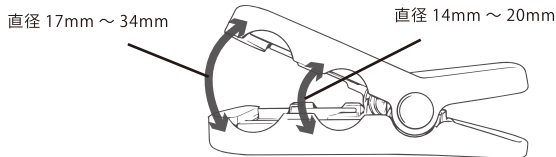

風向角度

上下左右、360°動かすことが可能です。

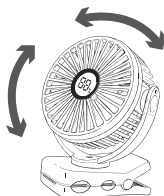

フックの使い方

・クリップ裏面のフックを引き起こし、しっかり固定できるポール／バー等に掛けてご使用ください。

・落下しないことを確認してから運転してください。

※フック本体は外れますので、ご注意ください。




マグネットの使い方

クリップ裏面のマグネットを、金属面など磁石が付く場所に固定してください。

※取付場所や取り付け方によって、ずれることがあります。

※ざらついた面や、凹凸のある面には取り付けられません。

※冷蔵庫の扉など動く場所には使用しないでください。

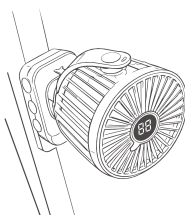

お手入れ・破棄

お手入れ方法

①お手入れ前に電源がオフになっていることを確認してください。

②本体の汚れは乾いた布で拭き取ってください。

汚れが落ちない場合は、水で薄めた台所用中性洗剤をやわらかい布に少量つけて拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように、乾いた布で拭き取ってください。

※ベンジンやシンナー、アルコールなどは変色や変形の原因になるため使用しないでください。

※使用中・充電中にお手入れはしないでください。

破棄について

・本製品にはリチウムイオン電池が含まれています。

・廃棄する際は、一般ごみとして処分せず、自治体のルールに従い適切に処理してください。

・リサイクルや回収方法については、お住まいの自治体のホームページをご確認ください。

注意事項

必ず下記の注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 本製品を修理、分解、または改造しないでください。
- 電池の寿命が短くなり故障の原因となるため、炎天下や車内など高温になる場所に放置しないでください。
- 防水ではありません。感電・ショート等の原因となるため、本体を水洗いしたり水をかけたりしないでください。
- 使用する際は顔から離してご利用ください。
- 小さなお子様の手が届かない場所で、保管、使用してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 充電する際は、付属の USB ケーブルを使用してください。
- 本製品には電源アダプターは付属しておりません。
- 火のそばや高温（60°以上）になる場所での使用や保管は避けてください。
- 湿度の多い場所での使用や保管をしないでください。
- 吸込口、送風口に髪や指、ストラップ等の硬いものを近づけないでください。
- カーテンの近くや不安定な場所で使用しないでください。

保証・問い合わせ

【保証期間】

ご購入商品の到着日から1年

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

- ①ご注文店舗：
- ②ご注文日：
- ③ご注文番号：
- ④ご注文者名：

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

●本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある●付属品の破損や紛失



取扱説明書について

取扱説明書は仕様変更等により更新される場合がございます。最新版は QR コードを読み取っていただき、WEB 取扱説明書をご覧ください。