



学習タイマー 取扱説明書

LT02

販売元：株式会社キュリエ

各部名称




スタート/ストップボタン

ライト

メーター

ダイヤルノブ

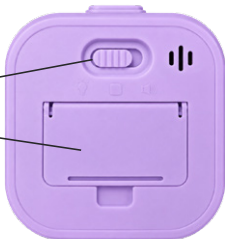

切替スイッチ

電池ボックス

製品仕様

型番	LT02
サイズ	約 85×85×40mm
重量	約 88g
素材	ABS 樹脂
使用電池	単 4 形アルカリ乾電池 2 本（別売り）

ご使用の前に

電源の入れ方

- ①本体裏面の電池ボックスを開けます。
 - ②単 4 形アルカリ乾電池 2 本を、電池ボックス内の「+」「-」表示に従って正しくセットします。
 - ③電池ボックスのふたをしっかりと閉めます。
- ※電池は付属しておりません。別途ご用意ください。

使用方法

切替スイッチ

- ①ライトのみ点灯（アラーム音なし）
- ②ライト点灯＋小さい音量でアラーム
- ③ライト点灯＋大きい音量でアラーム



①

②

③

スタート / ストップボタン

スタート / ストップボタンを押すたびに
タイマーの開始・停止が切り替わります。

- ・ライト点灯：タイマー動作中（スタート）
- ・ライト点滅：タイマー停止中（ストップ）

タイマーの設定

①本体裏面の切替スイッチで、使用したい通知方法を選択してください。

②表面のダイヤルノブを時計回りに回し、設定したい時間に合わせます。

ダイヤルノブを回すと、残り時間が色付きのメーターで確認できます。

③時間を設定すると、自動でタイマーが開始します。

タイマー動作中は、残り時間に合わせて色付きのメーターが減っていきます。

④設定した時間になると、切替スイッチで選択した通知方法でお知らせします。

※アラームは約 100 秒後に自動で停止します。

※タイマーを途中で停止する場合は、スタート／ストップボタンを押してください。

※再度ご使用になる場合は、もう一度時間を設定してください



取扱説明書について

取扱説明書は仕様変更等により更新される場合がございます。最新版は QR コードを読み取っていただき、WEB 取扱説明書をご覧ください。

注意事項

ご使用の前に必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 本製品を分解、改造、修理をしないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 水などの液体に濡らさないでください。
- 火気の近くや、高温・多湿になる場所では使用・保管しないでください。
- 小さなお子さまが使用する場合は、保護者の方の目の届く場所で使用してください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。
- 指定以外の電池は使用しないでください。
- 電池は「+」「-」の向きを正しく入れてください。

1 年保証

【保証期間】

購入日から 1 年

【保証対象】

初期不良や自然故障など、通常使用中にトラブルが発生した場合や、
ご注文商品と相違する商品が届いた場合、保証対応をさせていただきます。

【保証内容】

商品の交換か商品代金の返金をさせていただきます。

事前に下記の情報をご確認のうえ、ご購入店舗までご連絡ください。

お伺いした内容をもとに保証対象か判断させていただきます。

①ご注文店舗：

②ご注文日：

③ご注文番号：

④ご注文者名：

以下の場合は、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

- ・誤った使用や不注意による事故、または破損が生じた場合
- ・ご使用中に生じた外観の変化（小さな傷などを含む）

学習タイマー 取扱説明書

LT02 販売元：株式会社キュリエ

タイマーの設定


①本体裏面の切替スイッチで、使用したい通知方法を選択してください。

②表面のダイヤルノブを時計回りに回し、設定したい時間に合わせます。
ダイヤルノブを回すと、残り時間が色付きのメーターで確認できます。

③時間を設定すると、自動でタイマーが開始します。
タイマー動作中は、残り時間に合わせて色付きのメーターが減っていきます。

④設定した時間になると、切替スイッチで選択した通知方法でお知らせします。

各部名称

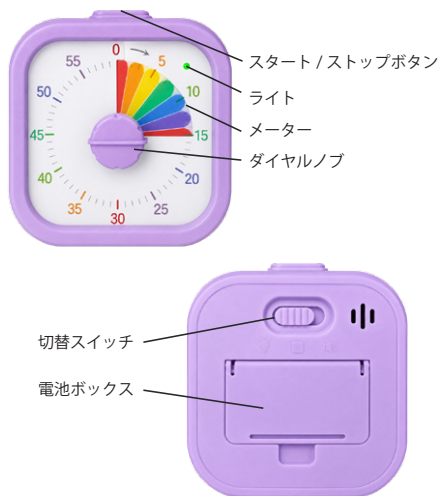

※アラームは約 100 秒後に自動で停止します。
※タイマーを途中で停止する場合は、スタート/ストップボタンを押してください。
※再度で使用する場合は、もう一度時間を設定してください



取扱説明書について

取扱説明書は仕様変更等により更新される場合がございます。最新版は QR コードを読み取っていただき、WEB 取扱説明書をご覧ください。

製品仕様

型番	LT02
サイズ	約 85×85×40mm
重量	約 88g
素材	ABS 樹脂
使用電池	単 4 形アルカリ乾電池 2 本（別売り）

ご使用の前に

電源の入れ方

- ①本体裏面の電池ボックスを開けます。
- ②単 4 形アルカリ乾電池 2 本を、電池ボックス内の「+」「-」表示に従って正しくセットします。
- ③電池ボックスのふたをしっかりと閉めます。
※電池は付属しておりません。別途でご用意ください。

注意事項

ご使用の前に必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 本製品を分解、改造、修理をしないでください。
- 本製品を落したり、強い衝撃を与えないでください。
- 水などの液体に濡らさないでください。
- 火気の近くや、高温・多湿になる場所では使用・保管しないでください。
- 小さなお子さまが使用する場合は、保護者の方の目の届く場所で使用してください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。
- 指定以外の電池は使用しないでください。
- 電池は「+」「-」の向きを正しく入れてください。

使用方法

切替スイッチ

- ①ライトのみ点灯（アラーム音なし）
- ②ライト点灯+小さい音量でアラーム
- ③ライト点灯+大きい音量でアラーム



① ② ③

スタート/ストップボタン

スタート/ストップボタンを押すたびにタイマーの開始・停止が切り替わります。

- ・ライト点灯：タイマー動作中（スタート）
- ・ライト点滅：タイマー停止中（ストップ）

1 年保証

【保証期間】

購入日から 1 年

【保証対象】

初期不良や自然故障など、通常使用中にトラブルが発生した場合や、ご注文商品と相違する商品が届いた場合、保証対応をさせていただきます。

【保証内容】

商品の交換か商品代金の返金をさせていただきます。

事前に下記の情報をご確認のうえ、ご購入店舗までご連絡ください。
お伺いした内容をもとに保証対象が判断させていただきます。

- ①ご注文店舗：
- ②ご注文日：
- ③ご注文番号：
- ④ご注文者名：

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

- ・誤った使用や不注意による事故、または破損が生じた場合
- ・ご使用中に生じた外観の変化（小さな傷などを含む）