


# MAGPIE

## 取扱説明書

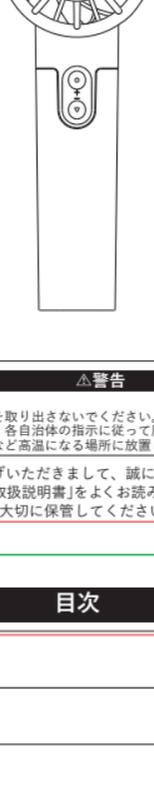


**△警告**  
リチウムイオン電池内蔵  
●絶対に分解して電池を取り出さないでください。  
●廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。  
●炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

### 目次

各部名称	01ページ
製品仕様	01ページ
安全上のご注意	02~05ページ
ご使用方法	06~07ページ
日常の点検・お手入れ	08ページ
保管方法	08ページ
故障かな	08ページ
保証規定	09ページ

### 各部名称

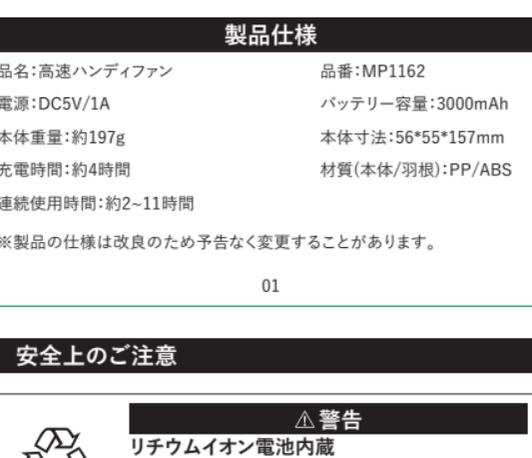

〈セット内容〉  
本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(保証書付)

### 製品仕様

品名:高速ハンディファン	品番:MP1162
電源:DC5V/1A	バッテリー容量:3000mAh
本体重量:約197g	本体寸法:56*55*157mm
充電時間:約4時間	材質(本体/羽根):PP/ABS
連続使用時間:約2~11時間	

※製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

### 安全上のご注意

**△警告**  
リチウムイオン電池内蔵  
●絶対に分解して電池を取り出さないでください。  
●廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。  
●炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

<b>△警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>△注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
<b>禁止</b>	このような表示は禁止を示します。
<b>強制</b>	このような表示は強制を示します。

### △警告

- 改造禁止** 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理をしたりしないでください。発火したり異常動作したりして怪我をするおそれがあります。
- 禁止** 高温になる場所での充電はしないでください。カーテン・樺木等が羽根に巻き込まれたり、炎天下や夏場の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。
- 禁止** 熱がこもる場所での充電はしないでください。電池が異常にあたためられ発熱発火の原因となり毛布などが燃えるおそれがあります。
- 強制** 異常に気づいたら使用を中止してください。異常発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火する。

### 安全上のご注意

#### △警告

- 強制** 電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。内蔵電池が液漏れしたり臭いが出たりは、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。
- 禁止** 暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。故障・発火の原因となります。
- 禁止** 障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。カーテン・樺木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがぶさかると過熱して故障・火災の原因となります。
- 強制** 液漏れした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。
- 強制** USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根本まで確実に差し込んでください。汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。
- 強制** 定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。ホコリがたまることで感電・火災の原因となります。
- 禁止** USBコードを傷ついたり、破損・加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。
- 強制** USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。感電・ショートの原因となります。
- 禁止** USBコードの傷んだり、またはUSBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。
- ぬれ手禁止** 濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。感電して怪我をするおそれがあります。

### 安全上のご注意

#### △警告

- 強制** 長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。
- 禁止** 電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- 禁止** お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。感電怪我をするおそれがあります。
- 強制** ペットなどの動物を近づけないでください。USBコードを噛んだり、排泄物などがかりかき漏電・感電や故障・火災の原因となります。
- 禁止** 浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。感電・ショートのおそれがあります。
- 禁止** 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。
- 禁止** 本体を火中に投じしないでください。破裂して怪我をするおそれがあります。
- 禁止** 本体に強い衝撃を加えないでください。落下など強い衝撃を与えたり投げつけたりしないでください。発熱・発熱・変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。
- 強制** バッグなどに収納される時は、バッグ内のものが電源スイッチを押してしまわないようにしてください。バッグ内で作動し、羽根の破損・故障の原因となります。
- 禁止** ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

### 安全上のご注意

#### △警告

- 強制** 付属のストラップがガード内に入らないようにご注意ください。怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。
- 禁止** 作動時間が極端に短くなったときは使用しないでください。リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 強制** 異常がするときや、熱く感じるときは使用を中止し、弊社カスタマーサポートセンターへ連絡してください。怪我や破損の原因となります。
- 強制** 顔から約30cm以上離してご使用ください。髪などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。
- 強制** 定格出力がDC5V/1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。定格出力が5V/1A未満のACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプター故障の原因となります。
- 禁止** 直射日光がある所、60℃以上の所に置かないでください。リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。

**注意** USBプラグは差込口が破損しないようにまっすぐ差し込んでください。

### 使用方法

- ディスプレイ表示**  
● バッテリー残量が表示されます。充電中はイナズマのマークが点滅します。  
● バッテリー残量が0になるとディスプレイに「0%」と表示され、点滅します。

- ボタン操作方法**  
● ボタンを短く押しして起動します  
● ボタンを押して调速します

プラスボタンを1回押すと、ファンが起動します。ファン起動後、プラスボタンを1回押すと風量を1段階上げられ、最大100まで調整ができます。  
プラスボタンを長押しすると、連続の風量上げができます。プラスボタンを2回押すと、直接100まで上げられます。  
マイナスボタンを1回押すと、風量を1段階下げる調整ができます。マイナスボタンを長押しすると、連続の風量下げができます。  
マイナスボタンを2回押すと、ファンは停止します。

### 使用方法

- 操作方法**  
● 手持ち使用  
● ストラップを手首に巻きます
- ストラップの取り付け方**  
ストラップの紐をストラップホールに通します。  
最後まで紐を通します。穴に通します。  
図のようになれば取り付け完成です。

- 充電方法**  
① 付属の充電ケーブルの<USB Type-C>を本体へ接続します。  
② 付属の充電ケーブルの<USB Type-A>をACアダプターへ接続します。※ACアダプターは別売りです。  
③ 接続が完了したACアダプターをコンセントへ差し込みと充電が開始されます。  
充電開始:ディスプレイにイナズマのマークが表示され、点滅します。  
充電完了:ディスプレイに「100%」と表示されます。接続を外してください。

### 日常の点検・お手入れ

水で濡らしたやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

- 注意**  
● ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。  
● 必ず電源を切ってから分解・お手入れを行ってください。  
● お手入れの前に電源から切り離して動作させ、本機を完全に放電させてください。

### 保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れを行い、充電してから高温多湿の場所を避けて保管してください。  
保管中も6ヶ月に1度充電してください。  
炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。本製品は60℃未満の場所で保管してください。  
ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。  
小さなお子さまの手の届くところには保管しないでください。

### 故障かな?

サービスをご依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	充電が切れていませんか?	充電してください。
充電できない	USBコードはしっかり差し込まれていますか? 定格出力が5V/1A未満のUSB接続式ACアダプターを使用していませんか?	USBコードをしっかりと差し込んでください。 定格出力が5V/1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。

### 保証規定

- 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、お買い上げ店にて無料保証の受付をさせていただきます。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料保証を受ける場合は、製品と本書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
- 無料保証をご依頼になる場合、窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
  - 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障及び損傷。
  - 家庭用以外(業務用)でのご使用の場合。
  - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - 消耗品及び付属品の破損は保証対象外となっております。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本書は日本国内に限り有効です。
- 製品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。

### 保証書

品名	高速ハンディファン
品番	MP1162
お買い上げ日※	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から 本体6ヵ月間
販売店※	
お客様※	

※印欄に記入のない場合、無効となります。必ず記入をご確認ください。本書に記入がない場合は、販売店及びお買い上げ日がわかるものを添付してください。

株式会社マグパイ  
東京都目黒区目黒本町5丁目