

型番：P26

スマートタグ 取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお
取り扱いいただくための注意事項を記載しています。よく
読んでからご使用ください。読み終わった後も取扱説明書は
大切に保管してください。

取扱説明書について

取扱説明書は仕様変更等により更新される
場合がございます。最新版は QR コードを
読み取っていただき、WEB 取扱説明書を
ご覧ください。



使用方法


Apple での使用方法 (IOS「探す」アプリに対応)

- ①電源ボタンを 5 秒間長押しし電源をオンにします。
 - ②iPhone で「探す」アプリを開きます。
 - ③「持ち物を探す」を選択します。
 - ④「持ち物を追加」をタップします。
 - ⑤「その他の対応している持ち物」を選択します。
 - ⑥「持ち物を探索中」と表示され、「P03」という名前のデバイスが検出します。
 - ⑦検出されたデバイスをタップし、任意の名前をつけて登録すると接続が完了します。
- ※デバイスを削除するには、アプリ内で「このデバイスを解除」を選択します。

製品仕様

型 番	P26
本 体 サ イ ズ	約 32×32×5(mm)
本 体 重 量	約 12g
本 体 材 質	ABS
Bluetooth	Ver5.2
防 水 レ ベ ル	IP65
対 応 電 池	CR2032
対 応 機 種	Android 9.0 以降 iOS14.5 以上を搭載した iPhone ※iOS14.5 以上の OS 搭載の iPhone でも一部使用できない機能があります。

セット内容

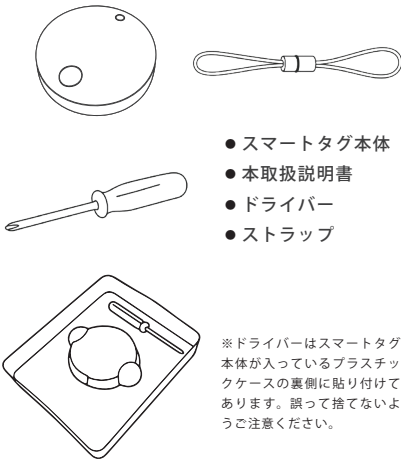


- スマートタグ本体
- 本取扱説明書
- ドライバー
- ストラップ

※ドライバーはスマートタグ
本体が入っているプラスチック
ケースの裏側に貼り付けて
あります。誤って捨てないよう
ご注意ください。

各部の名称

電源ボタン

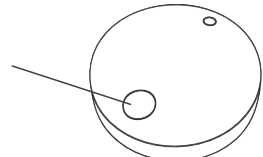

使用方法


電源のオン / オフ / 初期化

- 《 電源のオン / オフ 》
- 電源ボタンを 5 秒間長押しするとピープ音が鳴り、電源が入ります。
- (電源が入っているか確認するには電源ボタンを 2 回押ししてください。ピープ音が鳴れば電源が入っています)
- 電源が入っている状態で、2 秒以内に電源ボタンを 5 回押すとピープ音が鳴り、電源が切れます。

- 《 初期化 》
- 電源オン状態で、電源ボタンをすばやく 4 回押すとピープ音が鳴ります。
- ピープ音が鳴った後、さらに 8 秒間長押しして 2 回目のピープ音が鳴ると初期化が完了します。

電池を交換する

- ①付属のドライバーを使用し、本体背面のネジを反時計回りに回して取り外してください。
- ②ネジを外したら本体を開けてください。
- ③内部の電池を取り外します。
- ④新しい電池を + 極が上になるように正しくセットしてください。
- ⑤本体を閉じ、取り外したネジを再度ドライバーでしっかりと締めて固定してください。

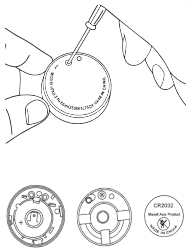

注意事項

- 必ず下記の注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 小さなお子様やペットが本製品を誤って飲み込まないよう、手の届かない場所に保管してください。万が一飲み込んだ場合は、すみやかに医師の診察を受けてください。
 - 分解・修理・改造は行わないでください。
 - 強い衝撃や無理な力を加えないでください。
 - 電池の取り扱いにはご注意ください。破損・発熱・液漏れの原因になります。
 - 湿気の多い場所、ホコリが多い場所、直射日光が強く当たる場所、高温になる場所での使用や保管を避けてください。
 - 本製品はご自身の所有物に対してのみ使用してください。他人または他社の同意なく位置情報を取得する行為は、● 日本国内の法令により禁止されています。
 - 使用済み電池は自治体の指示に従って廃棄してください。電波干渉が多い場所（電子レンジ・Wi-Fi ルーター付近など）では通信が不安定になることがあります。

保証・問い合わせ

- 【保証期間】
ご購入商品の到着日から 1 年
- 【保証内容】
商品の交換または商品代金の返金
- 【保証対象】
初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。
- ①ご注文店舗：
 - ②ご注文日：
 - ③ご注文番号：
 - ④ご注文者名：
- 以下の場合も、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。
- 本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある
 - 付属品の破損や紛失