


各種製品の使用方法

NEC用 トナーカートリッジ

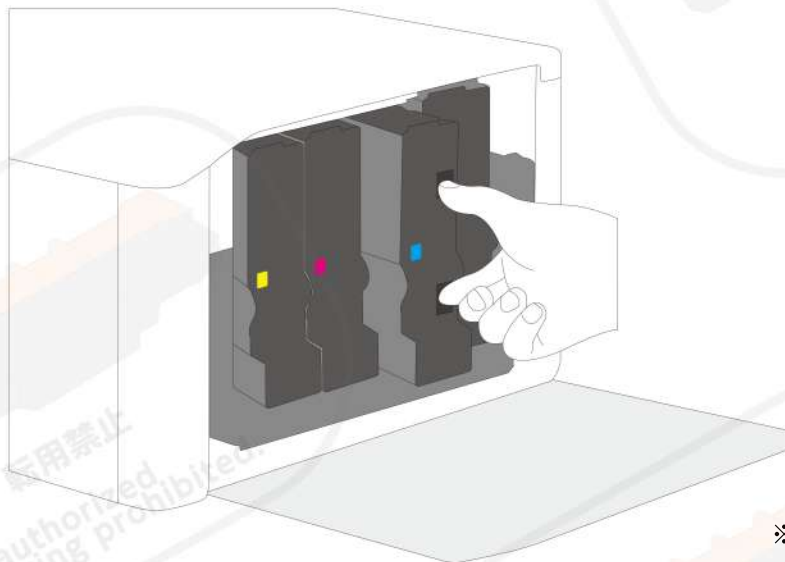

※イメージ画

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けてください。

- 1 プリンターが停止していることを確認し、カバーを開けます。
- 2 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが均等になるように4～5回優しく振ってください。
- 3 トナーカートリッジのロックを解除し、交換したいトナーカートリッジを取り出します。
- 4 トナーカートリッジの向きを確認し、プリンターの奥までしっかりとセットしてください。
- 5 プリンターのカバーを閉じて交換完了です。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。