

型番：Q27


電動毛玉取り器

取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。よく読んでからご使用ください。読み終わった後も、取扱説明書は大切に保管してください。

各部名称

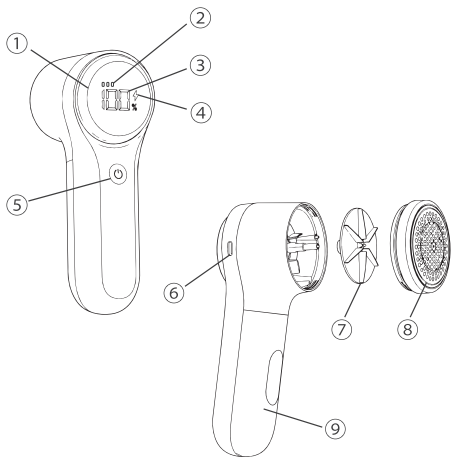

①ディスプレイ

②速度表示部

③バッテリー残量

④充電マーク

⑤電源ボタン

⑥Type-C 充電ポート

⑦内刃

⑧外刃

⑨ダストボックス

製品仕様

型番	Q27
サイズ	約 83.6×61.4×163.6mm
重量	約 181g
素材	ABS・PC・金属部品
セット内容	本体 / USB ケーブル / 替え刃 ×2 掃除用ブラシ
ディスプレイ	2.0 インチ IPS スクリーン
定格電圧	DC 5V/1A
消費電力	2W
バッテリー容量	1200mAh
充電時間	約 2 時間
使用時間	弱：3.5 時間 / 中：3 時間 / 強：2.5 時間

ご使用前に

本製品のディスプレイ部分には、キズ防止のため透明な保護フィルムが貼付されています。

ご使用前にフィルムをはがしてからお使いください。

充電方法

付属のUSBケーブルを毛玉取り器本体のType-C充電ポートに差し込みます。

USBケーブルを電源アダプター（別売）に接続します。電源アダプターをコンセントに差し込み充電してください。

充電中

ディスプレイに現在のバッテリー残量と緑色の充電マークが点滅表示されます。

充電完了

ディスプレイに「100%」と表示されます。

ディスプレイについて

バッテリーの表示：

「%」はバッテリー残量を表示しています。

回転速度の表示：3段階で切り替えることができ、速度表示部の表示本数によって設定を確認できます。


- ・ 1本表示：弱
- ・ 2本表示：中
- ・ 3本表示：強



使用方法

- ①衣類を机の上などに置き、しわを伸ばします。
- ②電源ボタンを押して電源を入れます。
- ③衣類に軽く当てながら、浮かせぎみにゆっくりと動かして毛玉を取り除いてください。

※衣類は平らな場所に置いてご使用ください。

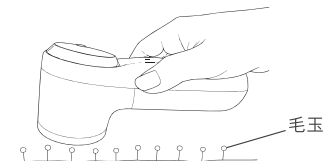

⚠ 注意

生地を傷める可能性があるため、下記に注意して下さい。

- ・ 生地に刃を強く押し付けない
- ・ 何度も同じ箇所を反復しない
- ・ 生地にしわがある状態で使用しない
- ・ 毛足の長い衣類、レース、刺繍部分、
- ・ 生地が凸凹になっている部分には使用しない

速度切替

電源ボタンを押すたびに、運転速度が「弱→中→強」の順番で切り替わります。

衣類の素材や毛玉の状態に合わせてご使用ください。

電源オフ

運転速度が強の状態ですら電源ボタンを1回押す、または電源ボタンを約2秒間長押しすると電源が切れま

身に着けた衣類に使用する場合

- ・毛玉を取る部分のシワを伸ばして使用してください。
- ・刃を押し付けず、軽い力でゆっくりと本体を動かし毛玉を取ってください。

お手入れ

お手入れを行う際は、必ず電源をオフにし、充電用 USB ケーブルおよび充電アダプターをコンセントから取り外してください。

■本体

乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどい場合は、柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を含ませ、固く絞ってから拭き取ってください。


■外刃・内刃

本体から取り外し、付属の掃除用ブラシで毛玉やホコリなどを取り除いてください。

■ダストボックス

本体下部を下方方向にスライドさせて取り外し、中にたまった毛玉を捨ててください。


付属の掃除用ブラシで残った毛玉やホコリを取り除き、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

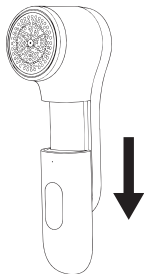

外刃 / 内刃の取り外し・取り付け方法

〈外刃・内刃の取り外し方法〉

- ①外刃部分を反時計回りに回して取り外します。
- ②内刃をつまみ、まっすぐ上に引き抜いて本体から取り外します。
- ③新しい内刃を取り付けます。

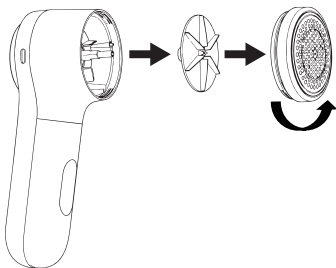

〈外刃・内刃の取り付け方法〉

①内刃の穴と本体の軸を合わせ、まっすぐ差し込みます。

②外刃部分を軽く押し込みながら取り付け、時計回りに回して固定してください。

※内刃は鋭利なため、取り外し・取り付けの際はケガをしないよう十分ご注意ください。

※外刃がしっかり固定されていることを確認してからご使用ください。

※刃の交換を行う際は、必ず電源をオフにしてください。

リチウムイオン電池内蔵



Li-ion

本製品にはリチウムイオン充電電池を内蔵しています。安全にご使用いただくため、下記の点にご注意ください。



- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は、分解せず、各自自体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の社内など高温になる場所に放置しないでください。

注意事項

ご使用の前に必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 本製品を分解、改造、修理は行わないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 水などの液体に濡らさないでください。
- お子様の手が届かない場所で使用・保管してください。
- 内刃は鋭利なため、取り扱いの際は刃先に触れないよう十分ご注意ください。
- 衣類を平らな場所に置いてご使用ください。
- 肌や髪の毛には使用しないでください。
- 薄手の衣類やデリケートな素材への使用は、生地を傷めるおそれがありますので目立たない部分で試してからご使用ください。
- 火気や高温多湿の場所を避けて保管してください。

1年保証

【保証期間】

購入日から1年

【保証対象】

初期不良や自然故障など、通常使用中にトラブルが発生した場合や、ご注文商品と相違する商品が届いた場合、保証対応をさせていただきます。

【保証内容】

商品の交換か商品代金の返金をさせていただきます。事前に下記の情報をご確認のうえ、ご購入店舗までご連絡ください。お伺いした内容をもとに保証対象か判断させていただきます。

①ご注文店舗：

②ご注文日：

③ご注文番号：

④ご注文者名：

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

●誤った使用や不注意による事故、または破損が生じた場合

●ご使用中に生じた外観の変化（小さな傷などを含む）



取扱説明書について

取扱説明書は仕様変更等により更新される場合がございます。最新版はQRコードを読み取っていただき、WEB 取扱説明書をご覧ください。