


QDC01


卓上クリーナー 乾電池式

販売元：株式会社キュリエ

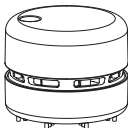

本体サイズ	76×76×73(mm)
本体重量	約 174g
本体素材	ABS
使用電池	単三乾電池 × 2


各部の名称

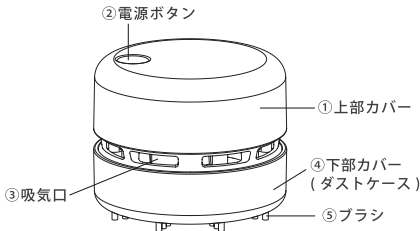

使用方法


電池の装着

- ・ 本体上部を上向きに開けて、単三乾電池 2 本を正しい向きで挿入してください。
- ・ 電池を入れた後は、フタをしっかりと閉じます。

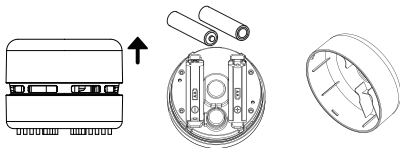

電源のオンオフ

- ・ 本体上部の電源ボタンを押すと、本体が作動します。
- ・ 本体底部にはブラシが付いており、埃やゴミを取り除いてくれます。
- ・ 再び電池ボタンを押すと電源オフになります。

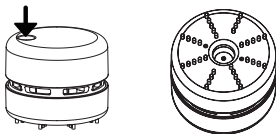

ゴミの捨て方


①本体底部の下部カバーをイラストのように反時計回りに回して開きます。

②フィルターを取り外し、ゴミやホコリを捨てて清掃してください。

③掃除が完了したら、下部カバーを時計回りに回して元に戻します。

※ゴミはこまめに捨ててください。

※ゴミが詰まると吸収力が低下したり、ファンが止まる場合がございます。使用後はゴミをこまめに捨ててください。

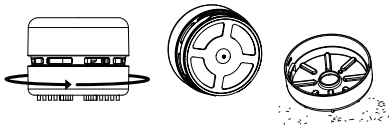

お手入れ

・本体は水で丸洗いしないでください。乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、固く絞った布でやさしく拭いてください。

・シンナー、ベンジン等の溶液で拭かないでください。

注意事項

- ・本製品をクリーナー以外の目的で使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造をしないでください。
- ・連続して 10 分以上使用しないでください。
- ・ホコリやゴミはブラシや軽く叩いて除去してください。水洗いはしないでください。
- ・髪の毛や衣類が吸い込まれないようにしてください。
- ・尖った物や鋭利なものは吸い込まないでください。
- ・本製品を濡らしたり、濡れた手で触れないでください。
- ・小さなお子様の手が届かない場所で、本製品を保管、使用してください。
- ・吸気口を塞いで使用しないでください。
- ・本製品を不安定な場所（ぐらついた台や傾いた場所など）に置かないでください。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・ベンジン・シンナーなどの溶液、洗剤を使用しないでください。

保証・お問い合わせ

【保証期間】

購入日から 180 日間

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。事前に下記の情報をご用意の上ご購入店舗までご連絡ください。

①ご注文店舗 ②ご注文日 ③ご注文番号 ④ご注文者名

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

- ・本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある・付属品の破損や紛失