

全自動鉛筆削り 取扱説明書


QFP01

販売元：株式会社キュリエ



6.5cm より短い鉛筆は 差し込まないでください

実寸
サイズ

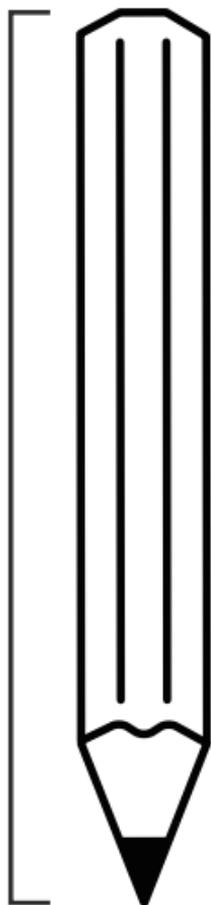

短い鉛筆（6.5cm以下）は差し込まないでください。鉛筆が抜けなくなり故障や怪我をする恐れがあります。




万が一鉛筆が抜けなくなった等のトラブルの際はページ内の<短い鉛筆や折れた芯がつまった場合>をご確認ください。

製品仕様

| | |
|----------|---|
| 本体サイズ | 約 80×80×140(mm) |
| 本体重量 | 約 307g |
| 本体素材 | ABS、スパイラル刃 |
| バッテリー容量 | 1,800mAh |
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池 |
| フル充電 | 約 2 時間 |
| 電源 | 5V2A |
| USB ケーブル | 長さ：約 100cm |
| 対応可能鉛筆 | 種類：鉛筆、色鉛筆 太さ：直径 6.5 ～ 8mm 形：円形、三角形、六角形 長さ：6.5cm 以上 |
| セット内容 | 鉛筆削り本体 USB ケーブル (Type-C) 取扱説明書 (本書) |

※ACアダプターは本製品に付属していません。
お手持ちのものや事前にご用意の上で使用ください。


各部の名称

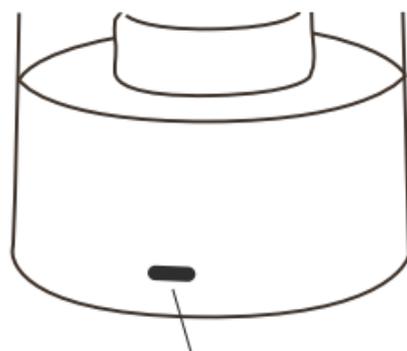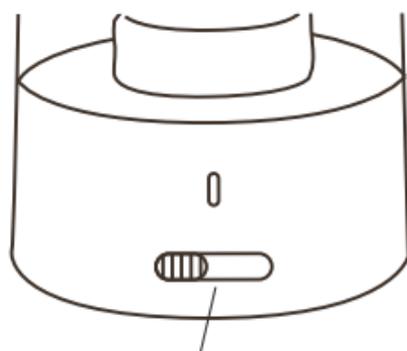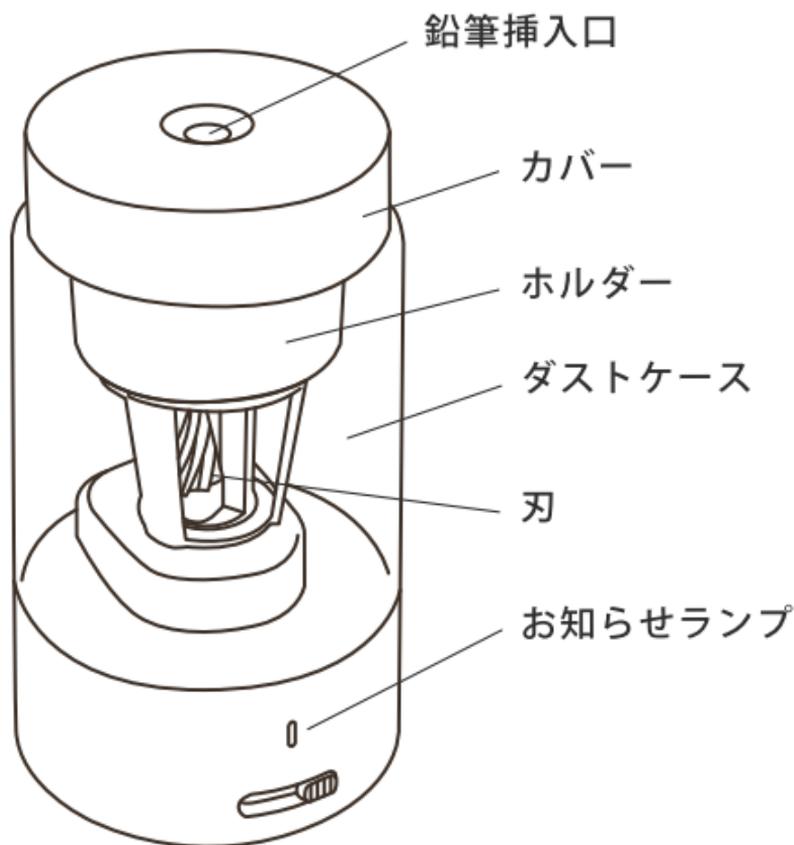


充電方法

本製品は充電式の電動鉛筆削りです。
ご使用前に必ず下記方法に沿って充電してください。

- ① 付属のUSBケーブルを鉛筆削り本体のUSBケーブル差込口に接続します。

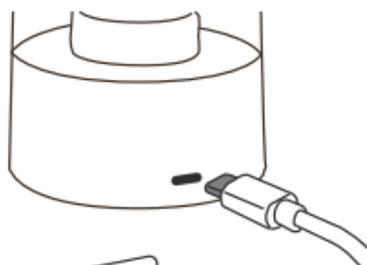


- ② お手持ちのACアダプターにUSBケーブルを接続し、ACアダプターをコンセントに差し込み充電してください。

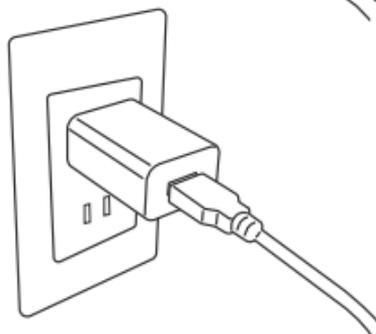

※パソコン等のUSBポートでも充電は可能ですが、コンセントでの充電をおすすめしております。

- ③ 充電中は、お知らせランプがゆっくり青色に点滅します。点滅が止まり、お知らせランプが青色に常時点灯したら充電完了です。

- ④ お知らせランプが赤色に点滅したら、充電が少ない状態です。上記の方法で再度充電し、繰り返しご使用ください。

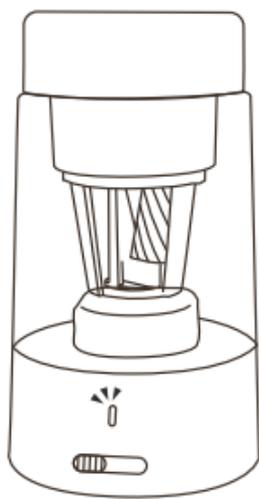

充電中の使用について

本製品は充電中に使用を続けると、電池の劣化や損傷につながる可能性があります。安全にお使いいただくため、充電中のご使用はお控えください。

ACアダプターの規格について

- 本製品を充電する際は、20WのACアダプターの使用を推奨しております。
- 規格外のACアダプターを使用した場合、基板や電池に損傷が生じ、故障の原因となる可能性があります。

充電に時間がかかる場合

- 電池残量がゼロの状態です長時間放置された場合、充電を開始しても満充電までに時間がかかることがあります。
- 充電がすぐに進まない場合でも故障ではありませんので、そのまましばらく充電を続けてください。

お知らせランプの状態

| | |
|------------|------|
| 停止中 / 電池切れ | 消 灯 |
| 動作中 | 青色点滅 |
| 電池残量低下 | 赤色点滅 |
| 充電中 | 青色点滅 |
| 充電完了 | 青色点灯 |

お手入れの方法


充電中はお手入れをお控えください。お手入れはUSB ケーブル等も全て外してから行ってください。

- 乾いた布で拭き取ったり、汚れが落ちにくい場合は湿らせた布をよくしぼりご使用ください。※水洗いはしないでください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。

使用方法

鉛筆の削り方

- ① 芯先太さ調整スイッチで好みの太さに設定してください。3段階で調整できます。

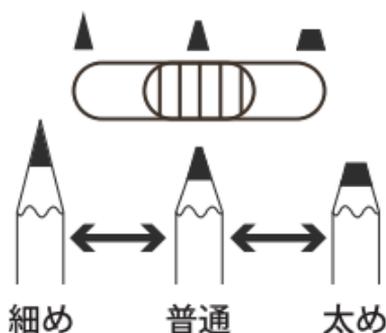


- ② 鉛筆を鉛筆挿入口にまっすぐ差し込んでください。鉛筆は自動で削られるため、差し込んだらすぐに手を離してください。

※鉛筆を斜めに差し込んだり、鉛筆自体の芯が中心よりズレがあると片削りになったり正常に削ることができません。

※6.5cm以下の鉛筆は差し込まないでください。

※短い鉛筆や折れた芯がつまった場合は右記の方法に沿って対処してください。

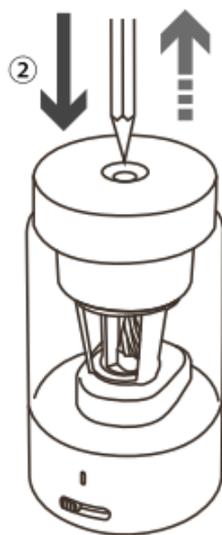


- ③ 削り終わると自動で鉛筆が浮き上がり、自動で静止します。鉛筆をゆっくり抜いて完成です。

削りくずの捨て方

- ① イラストのようにカバーを手で持ち、反時計回り(矢印の向き)に回すとロックが解除され開きます。
- ② ダストボックス内の削りくずを捨ててください。
- ③ カバーを時計回り(左向き)にカチッと音がするまで回して閉じます。

※カバーを戻す際に、刃部分が回る場合がございますので十分お気をつけください。

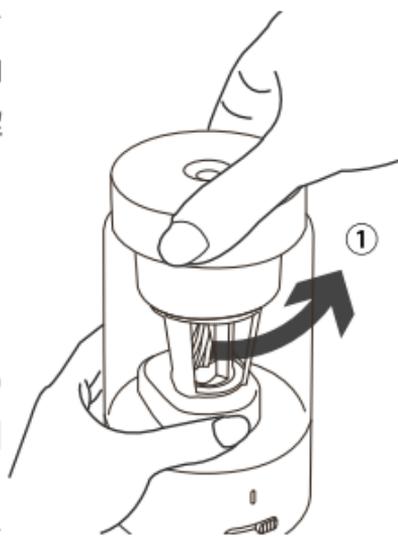



通常使用時は分解しないでください。
トラブル時のみ下記方法をお試しください。

短い鉛筆や折れた芯がつまった場合


- ① 反時計回りに回して、鉛筆削り本体からカバーを取り外します。




- ② カバーとホルダーの間に隙間を作るように、強くホルダーを押し込みながら、カバーとホルダーを分解します。




- ③ イラストのように、鉛筆を支える黒いパーツに短い鉛筆がつまっている場合があります。

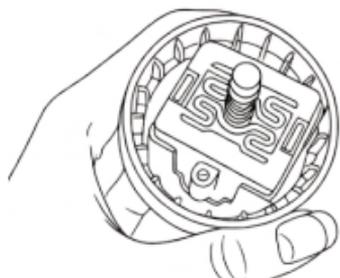


- ④ 黒いパーツは簡単に取り外しが可能です。黒いパーツを取り出し、鉛筆を引き抜いてください。

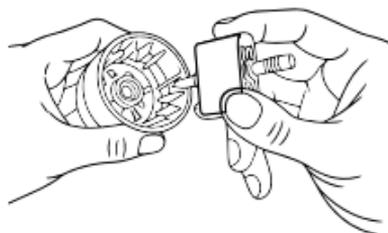

- ⑤ 刃部分に小さな芯などが詰まっている場合は、刃の周りのパーツを反時計回りに回して取り外し、芯を取り除きます。

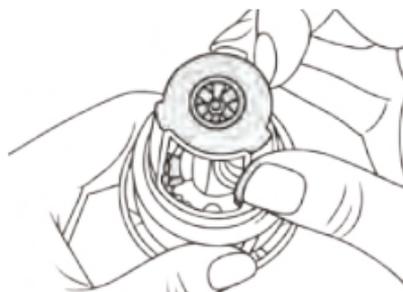

- ⑥ すべてのパーツを元に戻し、カバーを閉じます。分解後は、鉛筆が正常に動作することを必ず確認してください。

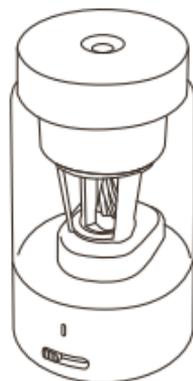

【カバーとホルダーの取り付けのコツ】

カバー裏面の周囲にある突起をホルダーの溝に合わせてください。カチッと音がするまで押し込むと、しっかり固定されます。



使用方法や分解方法は
こちらをタップまたはクリックして
動画でもご覧いただけます

注意事項

- 乳幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。
- 小学生未満のお子様のご使用になる場合は、保護者の方は目を離さないでください。
- 鉛筆挿入口には絶対に指を入れないでください。
- カバーを外した際に、刃に手を触れないでください。怪我をする恐れがあります。
- 対応可能以外の鉛筆や色鉛筆以外のものは差し込まないでください。
- 充電中は使用しないでください。
- 本体を分解・修理・加工・改造をしないでください。
短い鉛筆が取り出せない等のトラブル時のみ、説明書内に記載の方法に従って分解してください。
- 平らで安定している場所で使用してください。
- 鉛筆は真っ直ぐに差し込んでください。斜めに差し込んだり、鉛筆自体の芯が中心よりズレがあると、片削りになったり正常に削ることができません。
- 故障の原因になるため、連続で5分以上使用しないでください。
- 製品改良により、仕様やデザイン等を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 防水ではありません。水洗いや濡れた手で触らないでください。
- 短い鉛筆(6.5cm以下)は差し込まないでください。鉛筆が抜けなくなり、故障や怪我をする恐れがあります。

保証・お問い合わせ

【保証期間】

購入日から 180 日間

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

①ご注文店舗：

②ご注文日：

③ご注文番号：

④ご注文者名：

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

●本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある●付属品の破損や紛失