


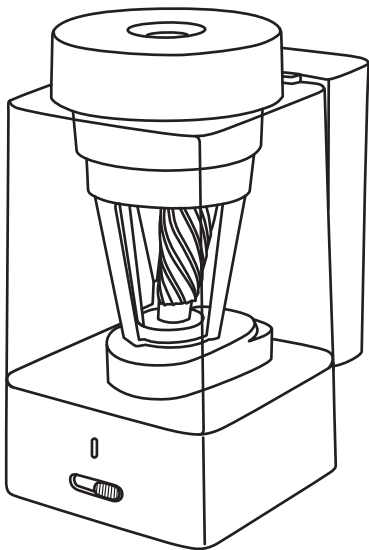

全自動鉛筆削り 取扱説明書


QFP12

販売元：株式会社キュリエ



7cm より短い鉛筆は 差し込まないでください

実
寸
サ
イ
ズ



短い鉛筆（7cm以下）は
差し込まないでくださ
い。鉛筆が抜けなくなり
故障や怪我をする恐れが
あります。

万が一鉛筆が抜けなく
なった等のトラブルの際
はページ内の<短い鉛筆や
折れた芯がつまった場合>
をご確認ください。

分解・取り付け方法 についての動画



使用方法や分解方法は
再生マークをタップまたはクリック
して動画でもご覧いただけます





通常使用時は分解しないでください。
短い鉛筆や折れ芯がつまったり取れない等
のトラブル時のみお試しください。

製品仕様


本体サイズ	約 80×107×153(mm)
本体重量	約 409g
本体素材	ABS、スパイラル刃
バッテリー容量	1,800mAh
内蔵電池	リチウムイオン電池
フル充電	約 2 時間
電源	5V2A
USB ケーブル	長さ：約 100cm
芯先太さ調整	5 段階調整
対応可能鉛筆	種類：鉛筆、色鉛筆 太さ：直径 6 ～ 12mm 形：円形、三角形、六角形 長さ：7cm 以上
セット内容	鉛筆削り本体 USB ケーブル (Type-C) 取扱説明書 (本書)

※AC アダプターは本製品に付属しておりません。
お手持ちのものや事前にご用意の上で使用ください。

各部の名称

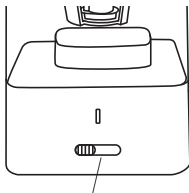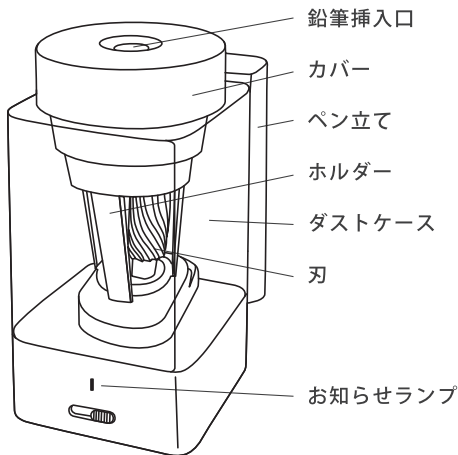

芯先太さ調整スイッチ

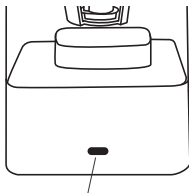


USB ケーブル差込口

充電方法


本製品は充電式の電動鉛筆削りです。
ご使用前に必ず下記方法に沿って充電してください。

- ① 付属のUSBケーブルを鉛筆削り本体のUSBケーブル差込口に接続します。

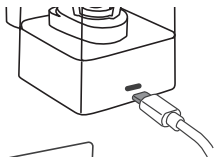


- ② お手持ちのACアダプターにUSBケーブルを接続し、ACアダプターをコンセントに差し込み充電してください。

※パソコン等のUSBポートでも充電は可能ですが、コンセントでの充電をおすすめしております。

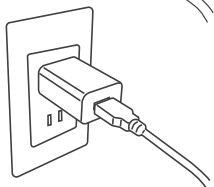

- ③ 充電中は、お知らせランプがゆっくり青色に点滅します。点滅が止まり、お知らせランプが青色に常時点灯したら充電完了です。

- ④ お知らせランプが赤色に点滅したら、充電が少ない状態です。上記の方法で再度充電し、繰り返しご使用ください。

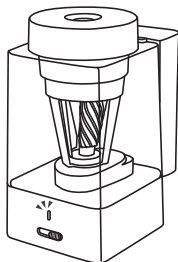

充電中の使用について

本製品は充電中に使用を続けると、電池の劣化や損傷につながる可能性があります。安全にお使いいただくため、充電中のご使用はお控えください。

AC アダプターの規格について

- 本製品を充電する際は、20W の AC アダプターの使用を推奨しております。
- 規格外の AC アダプターを使用した場合、基板や電池に損傷が生じ、故障の原因となる可能性があります。

充電に時間がかかる場合

- 電池残量がゼロの状態です長時間放置された場合、充電を開始しても満充電までに時間がかかることがあります。
- 充電がすぐに進まない場合でも故障ではありませんので、そのまましばらく充電を続けてください。

お知らせランプの状態

停止中 / 電池切れ	消 灯
動作中	青色点滅
電池残量低下	赤色点滅
充電中	青色点滅
充電完了	青色点灯

お手入れの方法

充電中はお手入れをお控えください。お手入れはUSB ケーブル等も全て外してから行ってください。

- 乾いた布で拭き取ったり、汚れが落ちにくい場合は湿らせた布をよくしぼりご使用ください。※水洗いはしないでください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますので使用しないでください。

リチウムイオン電池内蔵



Li-ion


本製品にはリチウムイオン充電電池を内蔵しています。安全にご使用いただくため、下記の点にご注意ください。

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は、分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

使用方法

鉛筆の削り方

- ① 芯先太さ調整スイッチで好みの太さに設定してください。5段階で調整できます。

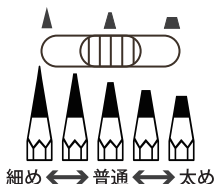


- ② 鉛筆を鉛筆挿入口にまっすぐ差し込んでください。鉛筆は自動で削られるため、差し込んだらすぐに手を離してください。

※鉛筆を斜めに差し込んだり、鉛筆自体の芯が中心よりズレがあると片削りになったり正常に削ることができません。

※7cm以下の鉛筆は差し込まないでください。

※短い鉛筆や折れた芯がつまんだ場合は右記の方法に沿って対処してください。

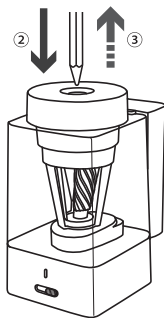


- ③ 削り終わると自動で鉛筆が浮き上がり、自動で静止します。鉛筆をゆっくり抜いて完成です。

削りくずの捨て方


- ① イラストのようにカバーを手で持ち、反時計回り(矢印の向き)に回すとロックが解除され開きます。
- ② ダストケース内の削りくずを捨ててください。
- ③ カバーを時計回り(右向き)にカチッと音がするまで回して閉じます。

※カバーを戻す際に、刃部分が回る場合がございますので十分お気をつけください。

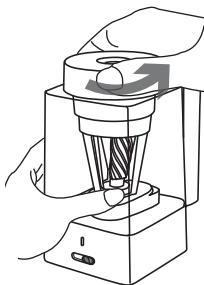

ペン立ての取り外し方

ペン立てを上方向に引っ張ると簡単に取り外せます。使用しない場合は自由に取り外してご使用ください。

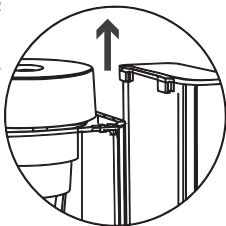




通常使用時は分解しないでください。
トラブル時のみ下記方法をお試しください。

短い鉛筆や折れた芯がつまった場合



- ① 反時計回りに回して、鉛筆削り本体からカバーを取り外します。




- ② ホルダーを反時計回りに回すとカチッと音がかみ合わせが外れ、取り外すことができます。

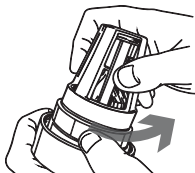


- ③ 刃を強く引っ張ります。
カバーや刃の周りに小さな鉛筆や芯が詰まっている場合は、手を傷つけないように注意しながら取り除きます。

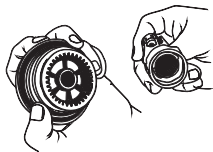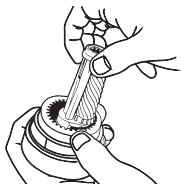

- ⑤ すべてのパーツを元に戻します。手を傷つけないように注意しながら、刃を強く押し込み取り付けます。ホルダーは突起部分を合わせて、カチッと音が鳴るまで時計回りに回します。

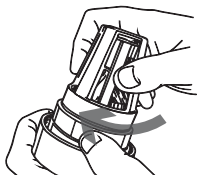

- ⑥ 時計回りに回しながら本体にセットします。分解後は鉛筆が正常に動作することを必ず確認してください。

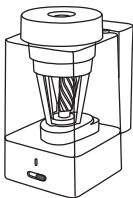

注意事項

- 乳幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。
- 小学生未満のお子様でご使用になる場合は、保護者の方は目を離さないでください。
- 鉛筆挿入口には絶対に指を入れないでください。
- カバーを外した際に、刃に手を触れないでください。怪我をする恐れがあります。
- 対応可能以外の鉛筆や色鉛筆以外のものは差し込まないでください。
- 充電中は使用しないでください。
- 本体を分解・修理・加工・改造をしないでください。
- 短い鉛筆が取り出せない等のトラブル時のみ、説明書内に記載の方法に従って分解してください。
- 平らで安定している場所で使用してください。
- 鉛筆は真っ直ぐに差し込んでください。斜めに差し込んだり、鉛筆自体の芯が中心よりズレがあると、片削りになったり正常に削ることができません。
- 故障の原因になるため、連続で5分以上使用しないでください。
- 製品改良により、仕様やデザイン等を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 防水ではありません。水洗いや濡れた手で触らないでください。
- 短い鉛筆(7cm以下)は差し込まないでください。鉛筆が抜けなくなり、故障や怪我をする恐れがあります。

保証・お問い合わせ

【保証期間】

購入日から 180 日間

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

①ご注文店舗：

②ご注文日：

③ご注文番号：

④ご注文者名：

以下の場合は、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

●本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある●付属品の破損や紛失