


ご使用前に必ずお読みください

本製品に同梱のSDカードは、出荷前の検品工程でテスト時のデータが記録されている場合があります。そのため、カメラによってはSDカードが正常に認識されず、エラーメッセージが表示される可能性がございます。SDカードが不認識の場合には、お手数ですが以下の手順に従って**初期化（フォーマット）**を行ってからご使用ください。

初期化（フォーマット）の方法

①同梱のSDカードをカメラ本体に挿入します。**SDカードは印字面がレンズと同じ面になるよう**向きに注意してください。SDカードが挿入された状態で電源を入れます。

②「**設定**」のアイコンを選択します。
③下ボタンで3枚目の画面に進み「**フォーマット**」を選択後「**確認**」を押します。

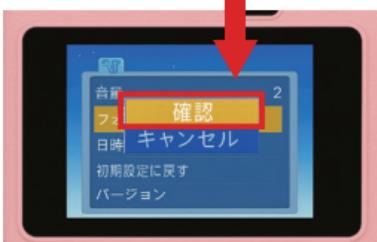

裏面の操作でSDカードが初期化(フォーマット)され、正常に認識・ご使用いただけます。

※フォーマットを行うと、SDカード内のデータはすべて削除されます。別の端末でSDカードを使用していた場合など、必要なデータがある場合には、事前にバックアップを取ってから実施してください。


初期化してもSDカードが認識されない場合

以下の手順をお試しください。

- ・本体の電源を切り、SDカードを抜き差したうえで再起動してください。
- ・他の機器（PC・スマホなど）での差し替えで認識されるかご確認ください。

型番：TCA-C01

トイカメラ 取扱説明書

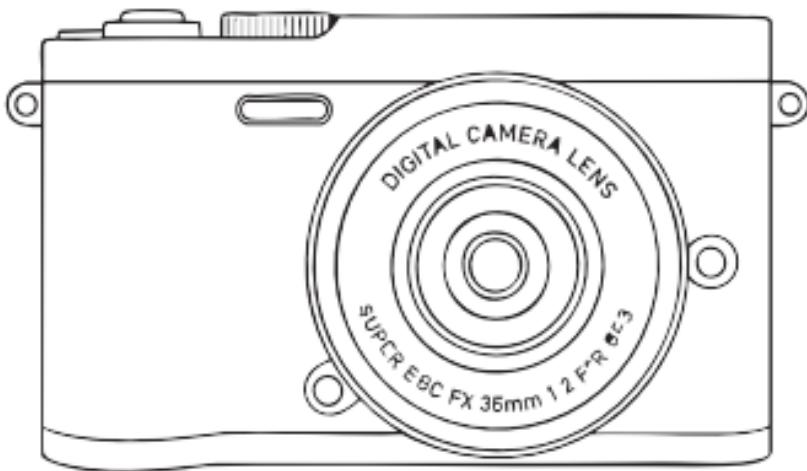


この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただく
ための注意事項を記載しています。よく読んでからご使用ください。
読み終わった後も取扱説明書は大切に保管してください。

ホーム画面・各部名称



- ① 写真
- ② 動画
- ③ ゲーム
- ④ 音楽
- ⑤ フレームカメラ
- ⑥ 評価
- ⑦ 再生
- ⑧ 設定

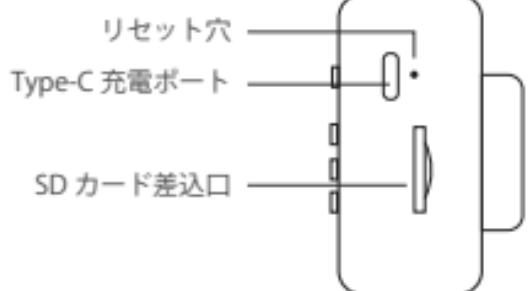

製品仕様

型 番	TCA-C01
機 能	写真撮影 / ビデオ撮影 / ゲーム / 音楽再生
サ イ ズ	約 98×62×40(mm)
重 量	約 114g
解 像 度	写真：48M/20M/18M/16M/ 12M/10M/8M/5M/3M/2M 動画：1080P/720P/VGA
素 材	ABS
充 電 時 間	約 1 時間
バッテリー容量	600mAh
電 源	DC DC-5V/1A
拡張ストレージ	最大 256G まで
スクリーンサイズ	約 50×37mm
セ ッ ト 内 容	本体 / Type-C 充電ケーブル / SD カード / ストラップ

使用方法

電源のオン / オフ

- ・電源ボタンを 2 秒間長押し：電源 ON
- ・電源ボタンを 2 秒間長押し：電源 OFF

各種モード使用方法

《写真撮影モード》

①写真の撮影

- ・メニュー画面の「写真」を選択すると、写真撮影モードに入ります。
- ・写真撮影モードで「シャッターボタン」を押すと写真を撮ることができます。

②フォトフレーム・ステッカー

- ・「上ボタン」または「下ボタン」を押すと、フォトフレーム / ステッカーを切り替えることができます。

③ズーム機能

- ・「上ボタン」を長押しするとズームイン、「下ボタン」を長押しするとズームアウトができます。

④カメラ切り替え

- ・「カメラ切り替えボタン」を押すと、内側カメラに切り替えることができます。

《録画モード》

①動画の撮影

- ・メニュー画面の「動画」を選択すると、動画モードに入れます。
 - ・「シャッターボタン」を押すと、ビデオ録画が開始されます。
- ※録画中は、インジケーターライトが点滅します。

《ゲームモード》

①ゲームの選択

- ・メニュー画面の「ゲーム」を選択すると、ゲームモードに入れます。
- ・「左ボタン」または「右ボタン」でゲームを選択します。
- 「決定ボタン」でゲームを開始できます。

②終了

- ・「戻るボタン」を押すと、ゲームを終了できます。

《音楽モード》

①音楽の再生

- ・メニュー画面の「音楽」を選択すると、音楽モードに入れます。
- ・microSD カードに入れた音楽を再生できます。

②終了

- ・「戻るボタン」を押すと、音楽を終了できます。

《フレームカメラモード》

①写真の撮影

- ・メニュー画面の「フレームカメラ」を選択すると、フレームカメラモードに入れます。
- ・画面に表示されるフレーム（丸や四角など）に、順番に写真を撮影して入れることができます。
- ・撮影回数はフレームの種類によって異なり、すべてのフレームが埋まると1枚の写真として保存されます。

《評価モード》

①写真の評価

- ・メニュー画面の「評価」を選択すると、評価モードに入れます。
- ・撮影した写真をカメラが自動的に採点し、点数（スコア）を表示します。
- ・点数は明るさや被写体の位置などをもとに計算されますが、写真の良し悪しを正確に判断するものではなく、遊び感覚で楽しむモードです。

※点数は参考値であり、写真の出来を保証するものではありません。

※環境（明るさや色合い）によって点数が大きく変わることがあります。

《再生モード》

①写真／動画の閲覧

- ・メニュー画面の「再生」を選択すると、再生モードに入ります。
- ・再生モードでは、「左ボタン」または「右ボタン」で撮影した写真、動画の確認ができます。
- ・表示中の撮影した動画を再生したい場合は、「シャッターボタン」を押すと再生されます。

②削除

- ・「上ボタン」または「下ボタン」を押すと写真／動画の削除画面が表示され、「決定ボタン」で削除またはすべて削除を選択して実行できます。

《設定モード》

- ①「上ボタン」または「下ボタン」を押して、設定したい項目を選び、「決定ボタン」で選択します。

- ②項目を押すと詳細が表示されますので、「決定ボタン」で選択します。前画面に戻る際は「戻るボタン」を押します。

注意事項

必ず下記の注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 本製品をご自身で修理、分解、改造しないでください。
- 本製品をかじったり口に入れたりしないでください。
- 本製品を直射日光が当たる場所や高温多湿の環境で使用しないでください。また、周囲の温度を 45 度以下にしてください。
- 本製品を火や水に近づけないようにしてください。また水などの液体に濡らしたり、濡れた手で触らないようにしてください。
(風呂場、台所、水辺では使用しないでください。火災や感電などの原因になる恐れがあります。)
- ベンジン・シンナーなどの溶液、洗剤を使用しないでください。
- 本製品を不安定な場所 (ぐらついた台や傾いた場所など) に置かないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- コネクタに液体や異物が付着しないようにしてください。火災の原因になる恐れがあります。定期的にごみやホコリを取り除いてください。

1年保証

【保証期間】

ご購入商品の到着日から1年

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

- ①ご注文店舗：
- ②ご注文日：
- ③ご注文番号：
- ④ご注文者名：

以下の場合は、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

●本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある●付属品の破損や紛失



取扱説明書について

取扱説明書は仕様変更等により更新される場合がございます。最新版はQRコードを読み取っていただき、WEB取扱説明書をご覧ください。