

# ご使用前に必ずお読みください


本製品に同梱のSDカードは、出荷前の検品工程でテスト時のデータが記録されている場合があります。そのため、カメラによってはSDカードが正常に認識されず、エラーメッセージが表示される可能性がございます。SDカードが不認識の場合には、お手数ですが以下の手順に従って**初期化（フォーマット）**を行つてからご使用ください。

## 初期化（フォーマット）の方法

①同梱のSDカードをカメラ本体に挿入します。**SDカードは印字面がレンズと同じ面になるよう**向きに注意してください。SDカードが挿入された状態で電源を入れます。



②電源を立ち上げ、電源ボタンを3回押すと「**設定**」が開きます。  
③下ボタンで3枚目の画面に進み「**フォーマット**」を選択後「**確認**」を押します。

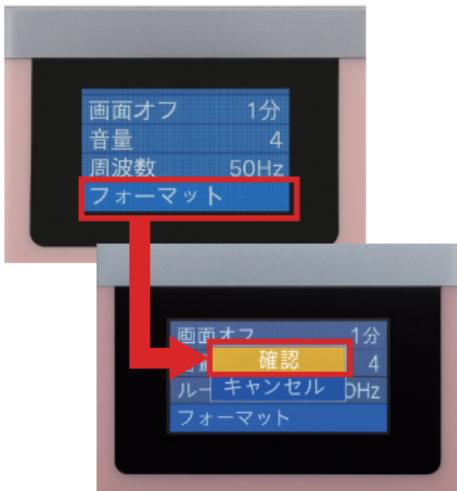

裏面の操作でSDカードが初期化(フォーマット)され、正常に認識・ご使用いただけます。

※フォーマットを行うと、SDカード内のデータはすべて削除されます。別の端末でSDカードを使用していた場合など、必要なデータがある場合には、事前にバックアップを取ってから実施してください。

### 初期化してもSDカードが認識されない場合

以下の手順をお試しください。

- ・本体の電源を切り、SDカードを抜き差したうえで再起動してください。
- ・他の機器（PC・スマホなど）での差し替えで認識されるかご確認ください。

型番：TCA-MINI

# ミニトイカメラ 取扱説明書



この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただく  
ための注意事項を記載しています。よく読んでからご使用ください。  
読み終わった後も取扱説明書は大切に保管してください。

# ホーム画面・各部名称



## 製品仕様

型 番	TCA-MINI
サ イ ズ	約 45×27×20(mm)
スクリーンサイズ	約 22×11mm
重 量	約 17g
解 像 度	写真：12M/10M/8M/5M/3M/2M/1M 動画：1080P/720P
素 材	ABS
充 電 時 間	約 1.5 時間
バッテリー容量	180mAh
電 源	DC-5V/1A
拡張ストレージ	最大 128G まで
セ ッ ト 内 容	本体 / Type-C 充電ケーブル / SD カード / ストラップ

# 充電方法

- ①付属のType-C充電ケーブルを本体のType-C充電ポートに差し込みます。
- ②Type-C充電ケーブルを電源アダプター（別売）に接続します。電源アダプターをコンセントに差し込み充電してください。
- ③充電中はスクリーンに充電マークが表示されます。

# 使用方法

## 電源のオン / オフ

- ・電源ボタンを 2 秒間長押し：電源 ON
- ・電源ボタンを 2 秒間長押し：電源 OFF

## 各種モード使用方法

### 《モード切替》

- ・「モード変更ボタン」を押すごとに  
動画モード → 写真モード → 再生モード → 設定モード  
の順に切り替わります。

## 《録画モード》

### ①動画の撮影

- ・「モード変更ボタン」を押して「動画モード」に切り替えます。
- ・「シャッターボタン」を押すと、録画が開始されます。もう一度「シャッターボタン」を押すと録画が停止します。

## 《写真モード》

### ①写真の撮影

- ・「モード変更ボタン」を押して「写真モード」に切り替えます。
- ・「シャッターボタン」を押すと写真を撮影できます。

### ②フィルター

- ・「上ボタン」または「下ボタン」を押すと、フィルターを切り替えることができます。

## 《設定モード》

- ①「モード変更ボタン」を押して「設定モード」に切り替えます。
- ②「上ボタン」または「下ボタン」を押して、設定したい項目を選び、「決定ボタン」で選択します。
- ③項目を押すと詳細が表示されますので、「決定ボタン」で確定します。戻る際は「電源ボタン」を押すと戻ることができます。

## 《再生モード》

### ①写真 / 動画の閲覧

- ・「モード変更ボタン」を押して「再生モード」に切り替えます。
- ・「上ボタン」または「下ボタン」で撮影した写真や動画を選択し、表示・確認ができます。
- ・表示中の撮影した動画を再生したい場合は、「シャッターボタン」を押すと再生されます。

### ②削除

- ・「下ボタン」を長押しすると写真／動画の削除画面が表示され、「決定ボタン」を押すと削除できます。

## 写真 / 動画の出力方法

- ①付属の Type-C 充電ケーブルを使用して本製品を PC に接続すると、USB ドライブが表示されます。
- ②接続後、パソコンに USB ドライブが表示されます。
- ③USB ドライブ内に保存されているフォルダを開くと、撮影した写真や動画ファイルを確認・コピーできます。

## 注意事項

必ず下記の注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 本製品をご自身で修理、分解、改造しないでください。
- 本製品をかじったり口に入れたりしないでください。
- 本製品を直射日光が当たる場所や高温多湿の環境で使用しないでください。また、周囲の温度を 45 度以下にしてください。
- 本製品を火や水に近づけないようにしてください。また水などの液体に濡らしたり、濡れた手で触らないようにしてください。  
(風呂場、台所、水辺では使用しないでください。火災や感電などの原因になる恐れがあります。)
- ベンジン・シンナーなどの溶液、洗剤を使用しないでください。
- 本製品を不安定な場所（ぐらついた台や傾いた場所など）に置かないでください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- コネクタに液体や異物が付着しないようにしてください。火災の原因になる恐れがあります。定期的にごみやホコリを取り除いてください。

# 1年保証

## 【保証期間】

ご購入商品の到着日から1年

## 【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

## 【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

①ご注文店舗：

②ご注文日：

③ご注文番号：

④ご注文者名：

以下の場合は、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

●本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある●付属品の破損や紛失



## 取扱説明書について

取扱説明書は仕様変更等により更新される場合がございます。最新版はQRコードを読み取っていただき、WEB取扱説明書をご覧ください。