


tenwin

電動鉛筆削り 取扱説明書

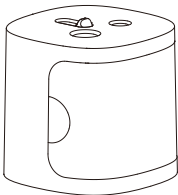

TW8319



対応鉛筆直径
6~8mm / 8~12mm



単三電池4本



刃ユニット交換可能



電動鉛筆削り

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は携帯で写真を撮ったりして大切に保管してください。

▲ 警告

- ❶ 乳幼児の手の届かないところでご使用ください。また、6歳未満のお子様がご使用になる場合は、保護者のもとでご使用ください。事故、けがをする恐れがあります。
- ❷ 本製品は2種類の鉛筆サイズに対応しています。
ノーマル穴：直径6～8mm、ワイド穴：直径8～12mm
- ❸ 本製品を鉛筆けずり以外の目的に使うのはご遠慮ください。
故障、事故の原因となります。
- ❹ 鉛筆の挿入口に指を入れないでください。けがをする恐れがあります。
- ❺ ダストボックスカバーを外した時、刃に手を触れないでください。
- ❻ 本体に水などの液体をかけないでください。故障する恐れがあります。
- ❼ 破損したり、故障した製品は直ちに使用を取りやめてください。

▲ 注意

- ダストボックスのゴミは多く溜めすぎないでください。ゴミが詰まり本体故障の原因となります。
- 落下など、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 本体を横にしたり、逆さまにして使用しないでください。故障、事故の原因となります。


製品仕様

型 番	TW8319
本 体 サ イ ズ	W76X D76X H77mm
重 量	約140g
電 源	単三電池 4 本
切削可能鉛筆	外径6 -12mmの木製鉛筆
付 属 品	取扱説明書x1
原 産 国	中国製

使用方法


①電池の取り付け

図のように電池カバーを開け、極性(+/-)に注意して電池をセットしてください。



②ノーマル穴モード


図のように、通常時はワイド穴が安全に閉じており、ノーマル穴が使用可能な状態です。通常サイズ(直径6~8mm)の鉛筆をノーマル穴に差し込み、軽く押し下げると自動で削れます。

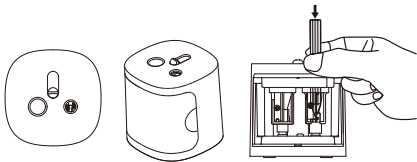

③ ワイド穴モード


図のように、安全スイッチを矢印の方向にスライドさせるとワイド穴が使用可能な状態になります。

大サイズ(直径8~12mm)の鉛筆をワイド穴に差し込み、軽く押し下げると自動で削れます。

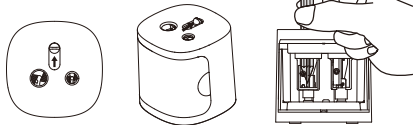


④ ゴミの捨て方

ダストボックスの両側にあるロック部分を指で押し、カバーを外側に平行に引き出してゴミを捨てます。カバーを元の位置にしっかりと戻してください。

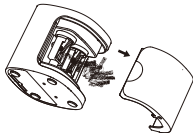


⑤ 刃ユニットの交換

1. 図のように、刃ユニットを手でつまみ、矢印の方向に強く押して刃ユニットが底部の接続軸から外れるまで引き抜きます。次に、外側に引っ張って刃ユニットを取り出します。

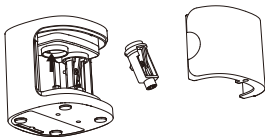

2. 新しい刃ユニットを手でつまみ、矢印の方向に合わせて底部の接続軸にぴったりと合わせ、指を離すと刃ユニットがしっかりと取り付けられます。

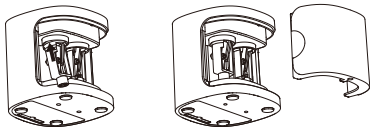

お手入れ

※本体は乾いた布でカラ拭きしてください、汚れがひどい場合は湿らせた布をよく絞ってから、本体を拭いてください。

※シンナー、ベンジンなどの溶剤で拭かないでください。
変形や変色の原因となります。

保証・お問い合わせ

【保証期間】

購入日から 180 日間

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

①ご注文店舗②ご注文日③ご注文番号④ご注文者名

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

・本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある・付属品の破損や紛失