

注意事項

- ・本製品をクリーナー以外の目的で使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造をしないでください。
- ・連続して 10 分以上使用しないでください。
- ・ホコリやゴミはブラシや軽く叩いて除去してください。水洗いはしないでください。
- ・髪の毛や衣類が吸い込まれないようにしてください。
- ・尖った物や鋭利なものは吸い込まないでください。
- ・本製品を濡らしたり、濡れた手で触れないでください。
- ・小さなお子様の手が届かない場所で、本製品を保管、使用してください。
- ・吸気口を塞いで使用しないでください。
- ・本製品を不安定な場所（ぐらついた台や傾いた場所など）に置かないでください。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・ペンジン・シンナーなどの溶液、洗剤を使用しないでください。

使用方法

【保証期間】

ご購入商品の到着日から 180 日間

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相連する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。事前に下記の情報をご用意の上で購入店舗までご連絡ください。

①ご注文店舗②ご注文日③ご注文番号④ご注文者名


以下の場合は、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

・本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある・付属品の破損や紛失

tenwin


TW9405

卓上クリーナー 乾電池式

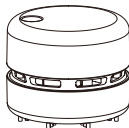

本体サイズ	76×76×73(mm)
本体重量	約 174g
本体素材	ABS
使用電池	単三乾電池 ×2


各部の名称

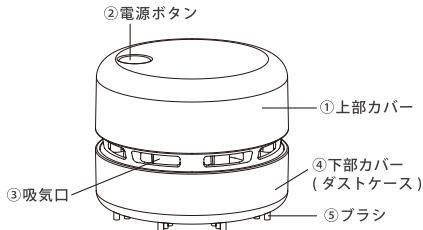

使用方法


①電池の装着

- ・本体上部を上向きに開けて、単三乾電池を2本正しい向きで挿入してください。
- ・電池を入れた後は、フタをしっかりと閉じます。

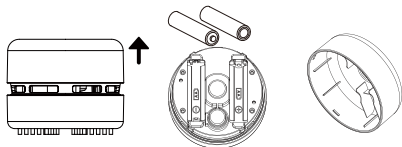

②電源

- ・本体上部の電源ボタンを押すと、本体が作動します。
- ・本体底部にはブラシが付いており、埃やゴミを取り除いてくれます。

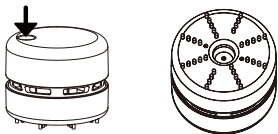


ゴミの捨て方

- ①本体底部の下部カバーを時計回りに回して開けます。
- ②フィルターを取り外し、ゴミやホコリを捨てて清掃してください。
- ③掃除が完了したら、下部カバーを反時計回りに回して元に戻します。

※ゴミはこまめに捨ててください。

※ゴミが詰まると吸収力が低下したり、ファンが止まる場合がございます。使用後はゴミを捨てるようにお願いします。

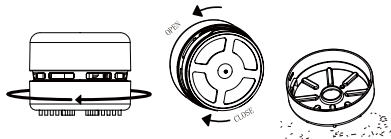

お手入れ

- ・本体は水で丸洗いしないでください。乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、固く絞った布でやさしく拭いてください。
- ・シンナー、ベンジン等の溶液で拭かないでください。