

# 各種製品の使用方法

NEC用 (PR-L5●00-●●) 互換トナーカートリッジ


 対象型番	PR-L5600C	PR-L5700C	PR-L5800C	PR-L5850C
	PR-L5900C	PR-L5500	PR-L5300	PR-L5100

新品・使用済みのカートリッジそれぞれのパウダーの漏れにお気を付けてください。

- 1 プリンターから交換したいトナーカートリッジを取り出します。
- 2 新しいトナーカートリッジを袋から取り出し、中に入っているパウダーが均等になるように4~5回優しく振ってください。



- 3 赤い「PULL」シールをはがしてください。  
※「PULL」シールが付属していない商品もございます。その場合はそのまま 4へ進んでください。
- 4 トナーカートリッジの向きを確認し、プリンターの奥までしっかりとセットしてください。フロントカバーを閉じて交換完了です。

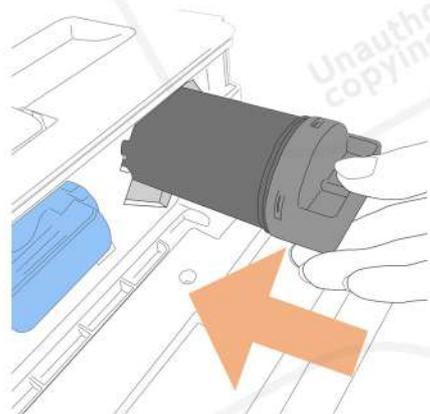

※交換例：Multi Writer5800C（形状が異なる品番もありますが、基本の使用方法は同じです）

※製品の仕様変更があると、こちらの説明と一部、異なることがある場合がございます。使用上、ご不安がある場合はご購入店舗または、サポートセンターにお問い合わせください。

---

当サイトの内容・テキスト・イラスト・画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

Unauthorized copying and replication of the contents of this site, text and images are strictly prohibited.

严禁未经许可擅自复制或使用本网站的内容，文字，插图，图像等。