




# 取扱説明書 型番：14251

## ペーパーカッター Paper Cutter




### 各部の名称

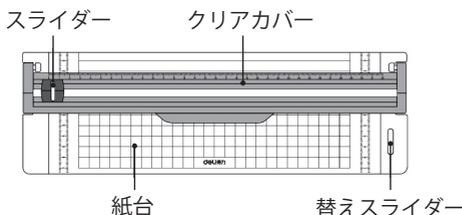


### 使用方法

1. スライダーを一番上まで上げます。
2. クリアカバーを開き、紙台との間に用紙をセットします。グリッド線を使ってカットしたい位置を調整します。
3. クリアカバーを下げ、用紙をしっかりと固定したら、スライダーを手前に引いて裁断します。

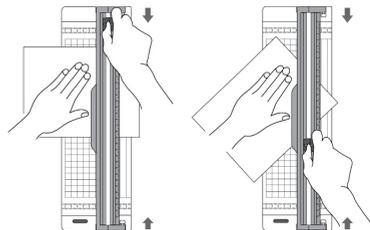

### スライダーの取り替え方

1. スライダーをクリアカバーの目盛り 30cm の辺りにある凹みまでスライドさせます。
2. 斜め上に向かってスライダーを外します。(クリアカバーの凹みに合わせて持ち上げると外しやすくなります。)
3. 本体裏側に付いている替えスライダーを外し、クリアカバーの凹みに合わせてレールにはめ込みます。

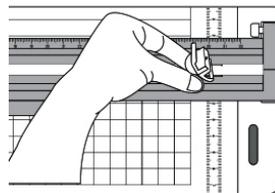

### 使用上の注意

- ・紙以外のものは裁断しないでください。
- ・ホッチキスやクリップは外して使用してください。
- ・平らな安定した場所で使用してください。
- ・裁断枚数は、5枚以下で使用してください。
- ・スライダー部分の刃は、直接触れると怪我をする恐れがあります。
- ・小さなお子様の手の届かないところで使用・保管してください。
- ・製品の变形を防ぐため、火気や高温に近づけないでください。
- ・サイズは個体により若干の差異がある場合があります。
- ・製品改良により、仕様・デザイン等を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ・輸入商品のためパッケージに日本語の記載のない商品もございます。

### お問い合わせ

ご不明な点や初期不良などのお問い合わせの際は、  
**ご購入店舗 / ご注文番号 / 型番** をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。