



# 取扱説明書

型番：E71165A

## 手動鉛筆削り


Manual pencil sharpener



### 使用方法

1. 鉛筆削りのつまみを回し、芯の太さを調整します。用途や好みに合わせて①～⑤までの太さが選べます。

2. 鉛筆を差し込み、時計回りに回して削ります。

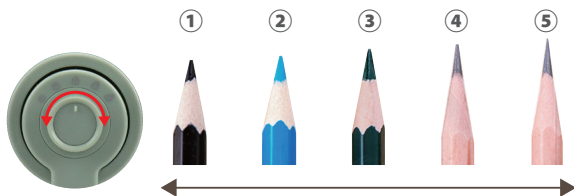


3. ハンドルを回すとオルゴールが鳴ります。オルゴールの音は、背面にある♪マークのボタンをスライドして ON⇄OFF の切り替えが可能です。



### 芯が中で折れた場合

1. ハンドルの根本を反時計回りに回して取り外します。
2. 爪楊枝などを使用して折れた芯を取り除いてください。
3. ハンドルを○の部分の凹凸を合わせてはめ込み、時計回りに回してしっかりと閉めます。

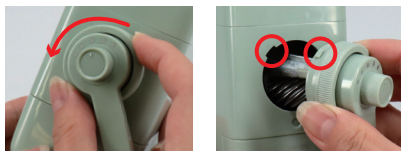

### 使用上の注意

- ・鉛筆以外のものを削らないでください。
- ・平らで安定している場所で使用してください。
- ・鉛筆削りの刃は、直接触れると怪我をする恐れがあります。
- ・内部に鋭い刃が付いているため、6歳未満のお子様は使用しないでください。
- ・製品改良により、仕様やデザイン等を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

### お問い合わせ

ご不明な点や初期不良などのお問い合わせの際は、  
ご購入店舗 / ご注文番号 / 型番 をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。