



必ずお読みください




注意事項

低温やけどに十分ご注意ください。

- ・長時間同じ場所にあてて使用しないようにしてください。特に素肌に直接あて続けると、低温やけどを起こすおそれがあります。
- ・使用しないときは、電源を切り忘れないようご注意ください。
- ・熱いと感じた場合は、すぐに使用をやめてください。ハンカチなどを挟んでいても、低温やけどになる場合があります。
- ・就寝中の使用はお控えください。
- ・本体が膨張したり、変形したりしたときは、直ちに使用を中止してください。


充電式カイロ 取扱説明書

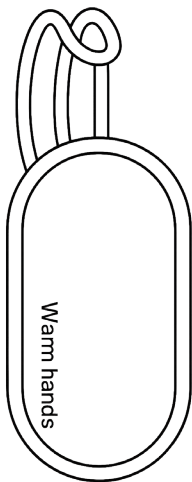


型番:H200

販売元：株式会社キュリエ

セット内容



本体

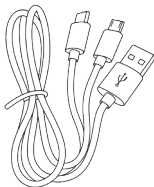


USB ケーブル
(Type-C)



取扱説明書

各部名称

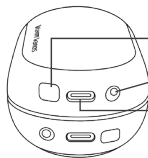

電源ボタン

インジケータライト

Type-C

充電ポート



バッテリー表示ライト

製品仕様

型番	H200
サイズ	約 50×40×85(mm)
重量	約 130g
材質	ABS
バッテリー容量	5000mAh
使用時間	約 4 ～ 6.5 時間 (片方のみ約 2 ～ 3.3 時間)
充電時間	約 2 ～ 3 時間
充電ポート	Type-C

使用方法

- ・電源ボタンを押すと電源が入ります。
- ・電源ボタンを押すごとに温度が切り替わります。(インジケータライトの色で現在の温度を確認できます)
緑：低温（約 45℃）→ 青：中温（約 50℃）→
赤：高温（約 55℃）→ 電源オフ
- ・バッテリー表示ライトの点灯数でバッテリー残量を確認できます。
1 本：25% / 2 本：50% / 3 本：75% / 4 本：100%

ライト機能

- ・電源ボタンを長押しすることでライトの ON/OFF を操作できます。

充電方法

付属の USB ケーブルを本体の Type-C 充電ポートに差し込みます。

USB ケーブルを電源アダプター（別売）に接続します。電源アダプターをコンセントに差し込み充電してください。

《充電中》インジケータライトが赤色に点灯します。

《充電完了》バッテリー表示ライトが 4 本点灯し、インジケータライト緑色に点灯します。

低温やけどについてのご注意



低温やけどは、体温より高い温度のものに長時間触れていることで、赤みや水ぶくれなどの症状を引き起こすことがあります。自覚症状が出にくい場合もありますので、十分にご注意ください。

- ・使用部位や時間によっては低温やけどを起こすおそれがあります。
 - ・同じ箇所には長時間当て続けしないでください。皮膚が弱い方や、熱を感じにくい方は特にご注意ください。
 - ・乳幼児や高齢者、体調のすぐれない方はご使用をお控えください。
 - ・就寝中は使用しないでください。
 - ・毛布や布団の中など、熱がこもる環境での使用は避けてください。
 - ・ストーブやホットカーペットなど、他の暖房器具との併用はしないでください。
- 本製品にはタイマー機能がありません。使用後は電源を切り忘れないようご注意ください。

リチウムイオン電池内蔵



Li-ion

本製品にはリチウムイオン充電電池を内蔵しています。安全にご使用いただくため、下記の点にご注意ください。

.....

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は、分解せず、各自自体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の社内など高温になる場所に放置しないでください。

注意事項

ご使用の前に必ず注意事項をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 乳幼児やペットの手の届かない場所でご使用・保管してください。
- 分解・修理・改造は行わないでください。
- 強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 充電中や使用中に異常な発熱・におい・変形などを感じた場合は、ただちに電源を切り充電を中止してください。
- 水やその他の液体に浸したり、濡れた手で操作しないでください。
- 湿気の多い場所、ホコリが多い場所、直射日光が強く当たる場所、高温になる場所での使用や保管を避けてください。
- 必ず付属の Type-C ケーブルを使用し、充電してください。

1 年保証

【保証期間】

ご購入商品の到着日から 1 年

【保証内容】

商品の交換または商品代金の返金

【保証対象】

初期不良や本取扱説明書に記載の正常な使用状態で故障した場合、ご注文商品と相違する商品が届いた場合には保証対応をさせていただきます。

事前に下記の情報をご用意の上、ご購入店舗までご連絡ください。

①ご注文店舗：

②ご注文日：

③ご注文番号：

④ご注文者名：

以下の場合、保証期間中であっても保証対象外となりますので予めご了承ください。

●本取扱説明書の内容と異なる使用方法が見られる、または落下などの外的衝撃がある●付属品の破損や紛失



取扱説明書について

取扱説明書は仕様変更等により更新される場合がございます。最新版は QR コードを読み取っていただき、WEB 取扱説明書をご覧ください。